


INSTALLATIE- INSTRUCTIES

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VÓÓR ELKE OPERATIE

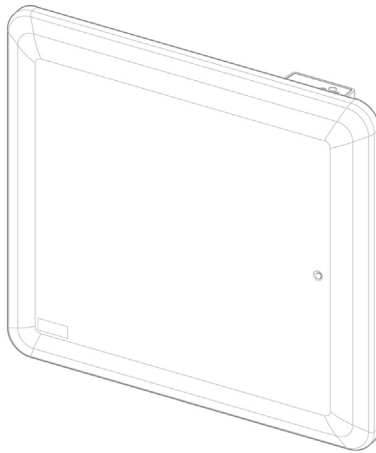

AMAROC 2 Keramische inertieradiator

421AA6141 A00

Noirot

Noirot

Dit apparaat is compatibel met de Intuis Connect met Netatmo gateway.

Afzonderlijk verkrijgbaar

Met de Gateway kunt u uw apparaten op afstand bedienen via uw smartphone met de Intuis Connect met Netatmo-app.



- Téléchargez l'application Intuis connect with Netatmo, et découvrez-la!



- La planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.



- La prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.




- Les notifications pour toujours être informé(e)



- L'historique des consommations



- Le pilotage par la voix

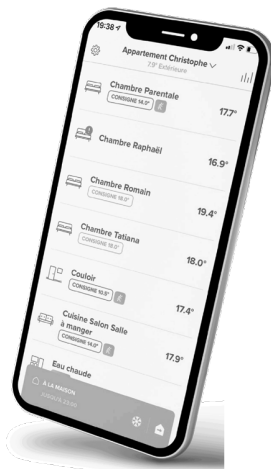

Ontdek alle voordelen van
www.noirot.fr

- Inhoudsopgave en voorwoord
- Beveiliging
- Installatie en montage
- 1. - Elektrische aansluiting
- 2. - Hoe u uw apparaat gebruikt
- 3. - Diagnostische ondersteuning
- 4. - Advies - Onderhoud
- 5. - Uw apparaat identificeren
- Garantie

pagina 3
 pagina 3
 pagina 6
 pagina 7
 pagina 8
 pagina 11
 pagina 11
 pagina 12
 pagina 13

VOORWOORD :

- U heeft zojuist deze Amaroc 2 keramische inertieradiator van Noirof gekocht en wij danken u voor deze keuze, die getuigt van uw vertrouwen.

Dit apparaat is zorgvuldig bestudeerd, ontworpen en geproduceerd om u volledige tevredenheid te bieden.

Het is belangrijk om deze hele handleiding te lezen voordat u uw apparaat installeert en in gebruik neemt.

Het is raadzaam deze instructies te bewaren, ook na de installatie van uw apparaat.

Lees de installatie- en bedieningsinstructies (**) zorgvuldig door, met name de instructies in het bijzonder.
 de onderstaande instructies.



Beveiliging

LET OP - Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in de buurt van kinderen en kwetsbare personen.



Let op, heet oppervlak
Let op, zeer glad oppervlak
heet.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte vaardigheden

Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik ervan. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij ze onder continu toezicht staan.

Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het op de daarvoor bestemde plek is geplaatst en onder toezicht staat of instructies heeft gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren volledig begrijpt.

- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, afstellen, schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

- Als het apparaat afgedekt is, bestaat er risico op oververhitting. Het logo hiernaast herinnert u aan dit risico.

Het is daarom ten strengste verboden de luchtinlaten of -uitlaten af te dekken of te blokkeren, aangezien dit kan leiden tot incidenten of schade aan het apparaat.

- Let op dat u niets in het apparaat steekt.

- De elektrische aansluiting van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon wanneer de stroom is uitgeschakeld.

- Alle werkzaamheden aan de apparatuur moeten worden uitgevoerd met de stroom uitgeschakeld en door gekwalificeerd personeel.

- De stroomvoorziening voor het apparaat moet worden verzorgd via een meerpolige scheidingsschakelaar die voldoet aan de installatievoorschriften.



WAARSCHUWING:
NIET AFDEKKEN.



Het apparaat mag niet onder een stopcontact worden geïnstalleerd.

- Houd de minimale installatieafstanden tot de vloer, muren, meubels, enz. in acht (Afb. A).

- De voeding moet beveiligd zijn met een aardlekschakelaar met een nominale stroomsterkte van maximaal 30 mA, met name bij installaties in een ruimte met een bad of douche.

- Om uw veiligheid te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat in perfecte staat verkeert voordat u het gebruikt.

- Installeer of schakel geen apparaat in dat een stoot heeft gekregen of zichtbare schade vertoont, zoals vervormingen, beschadigde kabels, gebroken onderdelen of losgemaakt of gewijzigd.


- Het apparaat kan worden geïnstalleerd in volume 2 of buiten het volume van de badkamers (Fig. B).

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere partij. een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te vermijden.

WAARSCHUWING: Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes of wanneer er mensen aanwezig zijn die de ruimte niet zonder toezicht kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht is. **WAARSCHUWING:** Om het risico op brand te verminderen, moeten textiel, gordijnen of andere brandbare materialen op minimaal 1 meter afstand van de luchtuitlaat van de kachel worden gehouden.


WAARSCHUWING: Het verwarmingstoestel mag niet

Kan worden gebruikt als panelen van glas, keramiek of soortgelijk materiaal beschadigd zijn.

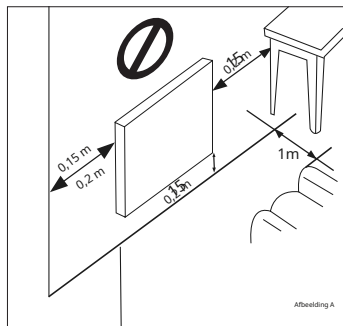

Apparaatinstallatie


De installatie moet voldoen aan de geldende normen in het land van installatie (NFC 15-100 voor Frankrijk).

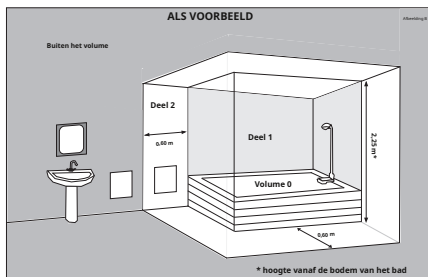

(**) Deze kennisgeving is opgesteld ten tijde van de fabricage van het apparaat en in overeenstemming met de toen geldende normen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de installatie- en bedieningsinstructies te allen tijde aan te passen om rekening te houden met normen en hun ontwikkeling.

Contactgegevens	Zie het productveiligheidslabel.				
Apparaatidentificatie	Amaroc 2				
Apparaattype:	Gedecentraliseerde, direct werkende, vaste elektrische verwarming				
Functies	1000W N253113	1500W N253115	2000W N253117	Eenheid	
Thermisch vermogen					
Nominaal thermisch vermogen	P _{nom}	1.000	1.500	2.000	kW
Minimaal thermisch vermogen (indicatief)	P _{min}	N/A	N/A	N/A	kW
Maximaal continu thermisch vermogen	P _{max,c}	1.000	1.500	2.000	kW
Consumptie					
In stopmodus	P _o	N/A	N/A	N/A	W
In de stand-bymodus	P _{sm}	0,60	0,60	0,60	W
In slow motion	P _{idle}	0,60	0,60	0,60	W
In de standby-modus met behouden netwerkverbinding.	P _{n,sm}	1.60	1.60	1.60	W
In de standby-modus met weergegeven informatie of status.		JA	JA	JA	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus	-haar	100.0	100.0	100.0	%
Element					Eenheid
Type kamertemperatuurregeling (selecteer slechts één type)					
Elektronische kamertemperatuurregeling en weektimer					Ja
Kamertemperatuurregeling met openraamdetecteur.					Ja
Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetector.					Ja
Optie voor afstandsbediening					Ja
Adaptieve activeringscontrole					Ja
Zelflerende functionaliteit					Ja
Nauwkeurigheid van de instellingen					Ja

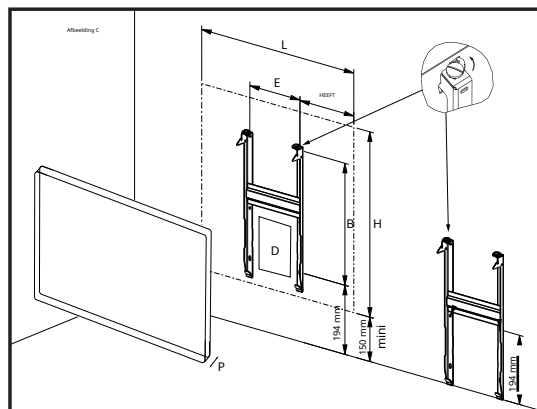
Opmerking :

- Het is verboden een horizontaal apparaat verticaal te monteren en omgekeerd.
- Om de aanbevolen afmeting van 150 mm (onderkant van het apparaat ten opzichte van de vloer, exclusief de plint) te bereiken, plaatst u de achterwand eenvoudigweg tegen de muur, met de onderste poten op de vloer, zodat de onderste bevestiging van de achterwand kan worden gerealiseerd met behulp van de boormarkeringen.
- De keuze voor het juiste stopcontact hangt af van het type muur en het gewicht van het apparaat.
- Plaats het achterpaneel bij voorkeur zo dat uw wandgemonteerde elektrische aansluitdoos in onderdeel D valt.
- Ontgrendel het achterpaneel door met een schroevendraaier de veiligheidsvergrendeling(en) met de klok mee te draaien en verwijder vervolgens het achterpaneel van het apparaat (Fig. C).
- Bevestig het achterpaneel aan de muur met minimaal 4 schroeven (diameter 6 mm) en zorg ervoor dat u het in de juiste richting en op de juiste hoogte plaatst (Afb. B).
- Plaats het apparaat op de rugleuning.
- Vergrendel de rugleuning door met een schroevendraaier de veiligheidsvergrendeling(en) in de richting te draaien tegen de klok in (Fig. C).

				HEEFT	B	E	H	L	P	Gewicht*
	N253113	1000W	4.3A	235	428	150	585	620	123	13.0
	N253115	1500W	6.5A	245	428	290	585	780	123	17.1
	N253117	2000W	8.7A	250	428	440	585	940	123	21.4

* = (+/- 10%)

Zendvermogen: <100 mW

Frequentieband: 2,4-2,4835 GHz

Noirot verklaart dat de bovengenoemde radiatoren voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

! Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u het apparaat aansluit.

- De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende normen in het land van installatie (NFC 15-100 voor Frankrijk).

Het apparaat moet via een aansluitdoos worden aangesloten op een elektrisch netwerk van 230V 50Hz.

Houd rekening met de aansluitrichting:

BRUIN = STROOMVOEDING, BLAUW of GRIJS = NEUTRAAL, ZWART = PILOTDRAAD

- Als de zwarte draad niet wordt gebruikt, moet deze worden aangesloten op een elektrisch geïsoleerde aansluiting en niet op het elektriciteitsnet.

De zwarte draad mag in geen geval worden aangesloten op een aardingsaansluiting of op de groen/gele draad.

- Controleer of alle draden correct zijn aangesloten op de klemmen van de wandcontactdoos. De kleuren die u moet aanhouden voor de aansluiting zijn die van het netsnoer van het apparaat; deze hoeven niet per se overeen te komen met de kleuren van de elektrische installatiekabels.

OPMERKING: Programmeercommando's worden verdeeld via de onderstaande signalen, gemeten ten opzichte van de neutrale stand.

Mode	Signaal naar verzenden	Meting door rapporteer aan neutrale
Comfort	—	0 Volt
Eco		230 Volt
Vorstvrij		115 Volt negatief
Stop Verwarming		115 Volt positief
Conf. -1°C	3s  297s	230 Volt/3s
Conf. -2°C	7s  293s	230 Volt/7s



De functies van uw apparaat kunnen veranderen. Raadpleeg de online help voor meer informatie over de hieronder beschreven functies.
met deze QR-code:




■ 2.1. Het apparaat inschakelen:

Vergeet niet de beschermfolie van het scherm te verwijderen.

- Druk op " " en stel vervolgens de datum en tijd in.
- Om het apparaat in de stand-bymodus te zetten, drukt u nogmaals op

■ 2.2. Casusbeschrijving

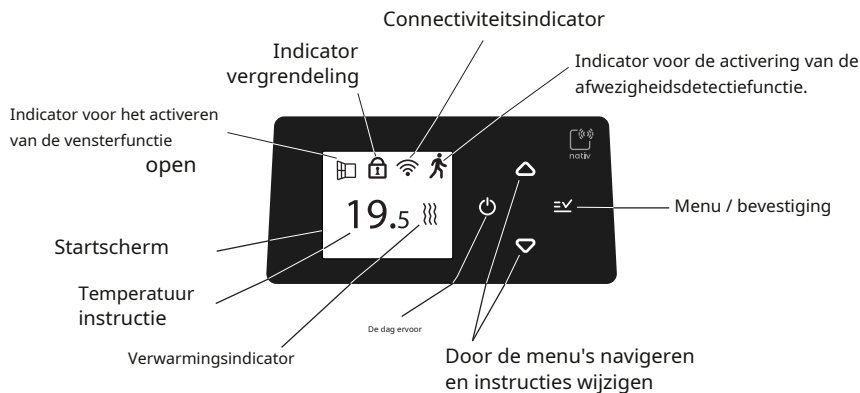

Navigatieprincipe:

- Om het menu te openen, druk op .
- Om door de menu's te navigeren en waarden te wijzigen, drukt u op Of .
- Om een waarde of bedrijfsmodus te bevestigen, drukt u kort op de knop. .

Logo-beschrijvingen:



Vorstbeveiligingsmodus of
Afwezigheidsmodus



Informatie



Instelling



Terug naar de homepage



Connectiviteit



Programmeren

■ 2.3. De streeftemperatuur instellen

Met En Stel de temperatuur in met stappen van 0,5 °C, van 7 °C tot 28 °C.

■ 2.4 Programmeren

Programmeren

○ Handmatige programmering

Standaard is rooster 1 toegewezen aan weekdays en rooster 3 aan weekenddagen.

Om de temperatuur handmatig in te stellen en aan te passen aan uw levensstijl, volgt u deze stappen:

- ① Open het programmeermenu van uw apparaat. Selecteer
 - ② de optie 'Handmatig programmeren'.
 - ③ Pas je planning aan:
 - Uw radiator zal het opgeslagen programma volgen. Weergave:
 - Opgeslagen programma afspelen Bewerken: Een programma
 - maken of een opgeslagen programma bekijken
- Kopiëren: Kopieer één dag naar één of meerdere andere dagen.

Volg de stappen die op het radiatorscherm worden beschreven.

○ De automatische planningsfunctie

De automatische planningsfunctie zorgt ervoor dat de radiator de leefstijl van de bewoners van de ruimte registreert en rekening houdt met hun verwarmingsparameters om automatisch een schema te maken.

○ Programmeren van de pilootdraad

De stuurdraad kan worden aangesloten op een stroomregelaar die bedieningscommando's naar het apparaat stuurt.

Volgorde	Overeenkomstig elektrisch signaal	
Comfort	Geen signaal	
Comforttemperatuur -1°C		
Comforttemperatuur -2°C		
Eco of verlaagd	230 V volwisselstroom	
Vorstvrij	negatieve halve afwisseling	
Stop	positieve halve afwisseling	

"Selecteer in dit geval het menu 'Programmeren uitgeschakeld' om de gewenste functie te verkrijgen."

■ 2.5 Thermostaatvergrendeling

Lockdown

Er zijn verschillende vergrendelingsniveaus beschikbaar.

○ Eenvoudig vergrendelen :

Om het te activeren, selecteer je de optie "Eenvoudig" en verschijnt. Om het uit te schakelen, houdt u de ingedrukt. houdt u de knop 5 seconden ingedrukt.

○ PIN-codevergrendeling :

Selecteer de optie "PIN-code" en kies een viercijferige code. Om deze functie uit te schakelen, houdt u de knop 5 seconden ingedrukt om de code in te voeren.

○ Het "Hotel"-slot

Hiermee kunt u de temperatuur nauwkeurig instellen met een bereik van +/- 2°C. Selecteer de optie "Hotel" en kies een viercijferige code om deze te activeren. Om deze te deactiveren, houdt u de knop 5 seconden ingedrukt om de code in te voeren.

■ 2.6 Wissen

Uitwissen

De geïntegreerde lastafschakelingsfunctie van deze Nativ-radiator maakt een intelligent en verantwoord beheer van het elektriciteitsverbruik mogelijk.

■ 2.7 ECO-temperatuur

ECO-temperatuur

De Eco-temperatuurinstelling is standaard ingesteld op 15,5 °C, maar u kunt deze aanpassen aan uw voorkeuren. Deze instelling wordt toegepast in de volgende situaties:

- ① Er werd een ECO-commando ontvangen op de stuurkabel.
- ② De afwezigheidsdetector werd geactiveerd.

■ 2.8 De afwezigheidsdetector

afwezigheidsdetector

Wanneer afwezigheidsdetectie is geactiveerd, optimaliseert de thermostaat het energieverbruik door de ingestelde temperatuur automatisch aan te passen aan de aanwezigheid in de ruimte.

■ 2.9 De openraamdetecteur

Open venster

Wanneer de detectie van open ramen is geactiveerd, interpreteert de thermostaat een aanzienlijke temperatuurdaling als een open raam en schakelt de verwarming uit.

Verwarming. Het logo  verschijnt.

■ 2.10 Datum en tijd

Datum/tijd

Standaard is de omschakeling naar wintertijd/zomertijd ingeschakeld.

■ 2.11 Harmonisatie

Harmonisatie

Het is normaal dat er een klein verschil is tussen de weergave van het apparaat en die van een externe thermometer. Als dit verschil echter groter is dan +/- 1°C, is het mogelijk om ze te harmoniseren om een nauwkeurige meting te verkrijgen.

betere overeenkomst tussen de twee schermen.

■ 2.12 De reset

Reset

○ De eenvoudige reset

Door de thermostaat te resetten, worden de oorspronkelijke instellingen hersteld. Om een reset uit te voeren, ga je naar het menu "Instellingen" en selecteer je "Resetten".

○ Fabrieksinstellingen herstellen

Met een fabrieksreset kunt u de thermostaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Om een reset uit te voeren, gaat u naar het menu "Instellingen" en selecteert u vervolgens "Reset".

NATUUR	VERIFICATIE	ACTIE
Het apparaat doet dat niet, wordt niet warm	Zorg ervoor dat het scherm aan staat.	Druk op de toets  .
	als het digitale scherm nog steeds niet verlicht	Zorg ervoor dat de stroomonderbrekers van de installatie zijn ingeschakeld. pers  .
	De vensterfunctie heeft een opening gedetecteerd; op het scherm wordt "venster" weergegeven. open" 	Sluit het venster en druk op  om de verwarming weer in te schakelen.
	Het verwarmingslampje is uit. 	- Pas de temperatuurinstelling aan. - De omgevingstemperatuur vereist geen verwarming. Het apparaat bevindt zich mogelijk in de modus voor het afschakelen van de belasting.
Het apparaat wordt warm, de hele tijd	Het verwarmingsindicatielampje brandt continu. - Controleer of het apparaat zich niet in de buurt van een open deur en/of op de tocht bevindt.	- Pas de temperatuurinstelling aan - Sluit de deur of voorkom tocht.
Het apparaat volgt niet, niet de bevelen van programmeren	- Controleer of het in de programmeermodus staat. - Controleer de programmering	- Zet de computer in de programmeermodus - Voer de programmering uit
NEEM IN ALLE GEVALLEN CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE PERSOON.		

■ Om de prestaties van het apparaat te behouden, is het nodig om het regelmatig stofvrij te maken door de luchtinlaten en -uitlaten te stofzuigen.

■ Gebruik bij voorkeur universele reinigingsproducten met oppervlakteactieve stoffen (zoals zeep) en een microvezeldoek. Voor het afstoffen is een doek voldoende. Onderhoud dient te worden uitgevoerd met het apparaat uitgeschakeld en nadat het is afgekoeld.

Aanbevelingen en advies

Tijdens het eerste opwarmen kan er een geur vrijkomen; dit verschijnsel verdwijnt na enkele minuten gebruik.

Als uw installatie is uitgerust met een lastafschakelingsapparaat Vanwege de prioriteit die wordt gegeven aan het afschakelen van de stroomvoorziening, kan het apparaat bij een tijdelijke piek in het verbruik (wasmachine + oven + strijkijzer, enz.) niet opwarmen. Dit is normaal. Het apparaat zal weer gaan verwarmen zodra het normale verbruik is hersteld.

Ontworpen om te worden aangesloten op een 230V~50Hz-stroomnet.

ALLE WERKZAAMHEDEN AAN ONZE APPARATEN MOETEN BUITEN DE PIEKUREN PLAATSVINDEN.

SPANNING EN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

GEBRUIK NOOIT SCHUURPRODUCTEN OF PRODUCTEN OP BASIS VAN ACETON, DIE DE COATING VAN HET APPARAAT KUNNEN BESCHADIGEN.

BELANGRIJK De kenmerken van het apparaat staan vermeld op het indicatielabel.



Het aanbrengen van dit keurmerk door de fabrikant garandeert dat het apparaat voldoet aan de richtlijnen van de Europese Gemeenschap inzake veiligheid (laagspanningsrichtlijn - LVD), elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en beperking van gevaarlijke stoffen (ROHS) en ecodesign voor energierelateerde producten (ERP).

Klasse II



Klasse 2-apparaat: dit betekent dat het apparaat dubbel geïsoleerd is en daarom niet op de aardingsdraad hoeft te worden aangesloten.

IP....

Beschermingsgraad van de behuizing van het apparaat tegen het binnendringen van vaste en vloeibare objecten.




Elektronica mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Lever het in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.



Het identificatielabel bevindt zich rechtsonder (aan de bedieningszijde) van uw apparaat; hiermee kunt u het apparaat identificeren.

Het is samengesteld uit:

- Voor de klantenservice moeten de volledige referentie van het apparaat en de bijbehorende fabricage-index (rep.A) worden vermeld.
- Het vermogen in Watt (item B).
- Conformiteitscertificaten (rep. CDEF).
- Fabrikantnummer (ref X).

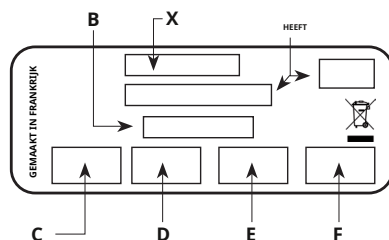

Noirot

