


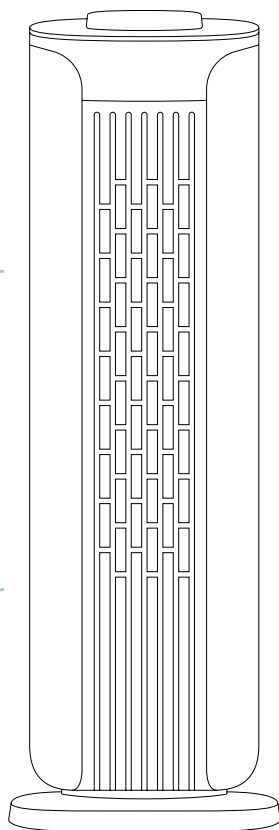

Sefte® 19"

Ventilador de Torre

Manual de Instruções



Obrigado por Escolhendo o Meaco

Obrigado por ter escolhido a Meaco, agradecemos muito. Construímos o Sefto.® Após anos de pesquisa e feedback dos clientes, desenvolvemos uma gama de circuladores de ar e ventiladores de torre, criando o produto de refrigeração perfeito para si e para a sua família. Este produto não só proporciona uma refrigeração melhorada, como também tem um design funcional e integra-se perfeitamente na sua casa.

Este manual contém informações importantes sobre a utilização e manutenção do seu ventilador de torre. Leia atentamente este manual para tirar o máximo partido dos benefícios e características do seu ventilador de torre.

Conteúdo

Informações de segurança.....1

Registre a sua garantia Meaco.....4

O que está incluído.....5

Identificação do produto.....6

Operação.....7

Comando remoto.....9

Manutenção.....10

Armazenando.....11

Solução de problemas.....11

Atendimento ao cliente Meaco.....11

Especificações.....12

Termos e condições da garantia.....13

Informações de segurança



Instruções de segurança importantes



Este ventilador de torre não deve ser utilizado em salas com as seguintes condições: atmosfera potencialmente explosiva, atmosferas agressivas, com elevada concentração de solventes ou com uma quantidade extremamente elevada de poeiras.

Ímanes: O controlo remoto contém ímanes. Atenção: os pacemakers e os desfibriladores podem ser afetados por ímanes. Caso isto se aplique a si, não guarde o comando no bolso e avise qualquer pessoa que possa utilizar o ventilador de torre ou o comando que contém ímanes. Os cartões de crédito e os cartões de dados também podem ser afetados por ímanes e não devem ser colocados perto do controlo remoto do ventilador de torre.

Pilhas tipo botão: Este produto contém uma pilha tipo moeda no comando à distância. As pilhas tipo moeda são perigosas e devem ser mantidas fora do alcance das crianças em todos os momentos. A ingestão de uma bateria pode causar lesões internas graves num curto período e pode ser fatal. Se suspeitar que uma bateria foi engolida ou inserida em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica. Certifique-se de que o compartimento da pilha está sempre bem fechado e não utilize o telecomando se estiver danificado ou não fechar corretamente.

Mantenha as crianças afastadas: Não permita que as crianças brinquem com ou perto deste aparelho, pois pode resultar em ferimentos. Certifique-se de que o aparelho está inacessível a crianças quando não há supervisão. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Proteja o adaptador de corrente contra danos: Nunca utilize um aparelho com um adaptador de corrente danificado, pois pode causar riscos elétricos ou incêndio. Se o adaptador de corrente estiver danificado, deverá ser substituído por um adaptador do mesmo tipo e amperagem.

Extensões elétricas: Os cabos de extensão devem ser ligados à terra e capazes de fornecer as voltagens adequadas à unidade.

Manuseie com cuidado: Não deixe cair, dispare ou bata com o ventilador de torre. O manuseamento brusco pode danificar os componentes ou a cablagem e criar uma situação perigosa.

Corra numa superfície estável: Utilize sempre o ventilador de torre numa superfície estável e nivelada, como o chão ou uma bancada resistente, para evitar que o ventilador caia e cause ferimentos.

Mantenha os componentes elétricos secos: Nunca permita a entrada de água nos componentes elétricos do ventilador de torre. Se estas áreas ficarem húmidas por qualquer motivo, seque-as completamente antes de utilizar o ventilador. Em caso de dúvida, não utilize o ventilador e consulte um eletricista qualificado ou um técnico autorizado da Meaco.

O operador deve disponibilizar as instruções de operação ao utilizador e garantir que este compreende o manual.

Instruções sobre a Diretiva REEE



Eliminação correta deste produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)

Esta marcação indica que este produto ou acessórios não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da deposição inadequada de resíduos, separe estes itens de outros tipos de lixo e recicle-os de forma responsável, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores devem contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou o governo local para obter informações sobre onde e como podem levar estes artigos para reciclagem ambientalmente segura.

Declaração de conformidade

Por este documento, a Meaco declara que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE e com os requisitos legais aplicáveis. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço eletrónico:

<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Instruções de cablagem

Caso seja necessário trocar a ficha, note que os fios do cabo de alimentação são coloridos de acordo com o seguinte código:

Azul:Neutro

Castanho:Vivo


Verde e amarelo:Terra

Uma vez que as cores dos fios do cabo de alimentação deste aparelho podem não corresponder às cores que identificam os terminais da sua tomada, proceda do seguinte modo:

1. **O AZULO** fio é o NEUTRO e deve ser ligado ao terminal marcado com a letra N ou de cor PRETA.
2. **O CASTANHO** fio é o FASE e deve ser ligado ao terminal marcado com a letra L ou de cor VERMELHA.
3. **O VERDE/AMARELO** é o TERRA e deve ser ligado ao terminal marcado com a letra E ou colorido **VERDE** ou **VERDE/AMARELO**.
4. Certifique-se sempre de que o fixador de cabos está posicionado e fixo corretamente.
5. Utilize sempre o mesmo fusível que estava instalado no produto original. Em caso de dúvida, contacte primeiro a Meaco ou um electricista qualificado.

Exemplo de ligação para uma ficha britânica standard:

Nota: O Terminal Terrestre está identificado com a letra E ou com o símbolo da Terra. .

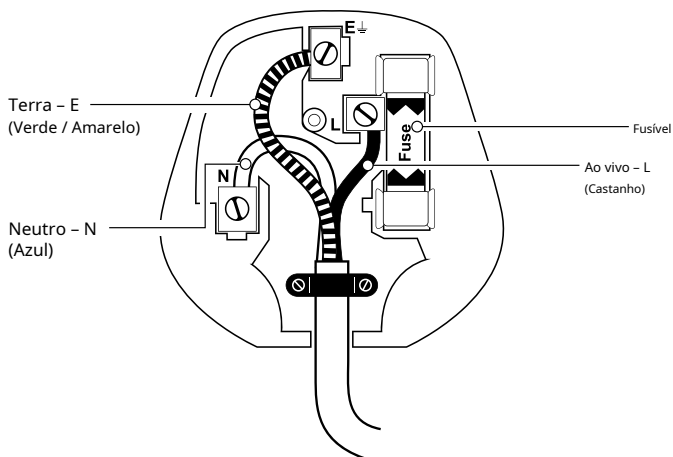


Registe a sua garantia Meaco.

O seu ventilador de torre Meaco vem com uma garantia gratuita de 3 anos. Basta registar os seus dados online e terá cobertura para peças e mão de obra durante 3 anos a partir da data de compra, sujeito aos termos e condições da garantia.

Onde encontrar o número de série do seu ventilador de torre?

O número de série pode ser encontrado na etiqueta de classificação na parte traseira do ventilador de torre.

Lembre-se de guardar uma cópia do seu comprovativo de compra num local seguro, pois terá de apresentá-la à nossa equipa de Apoio ao Cliente caso necessite de acionar a garantia.

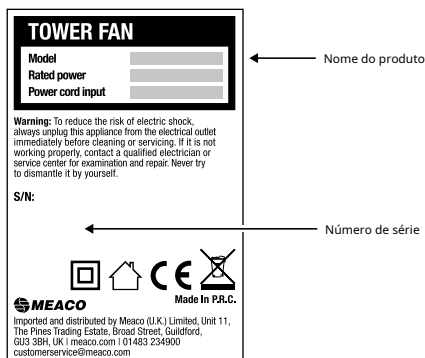

Formas de registar a sua garantia Meaco



Registe-se online


Visite o nosso website para registar a sua garantia gratuita de 3 anos online: <https://www.meaco.com/pages/register-your-warranty>

Registe-se por telefone.

Ligue para a nossa equipa de Apoio ao Cliente para registar a sua garantia gratuita de 3 anos por telefone: 01483 234900. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

O que está incluído

Desembale o ventilador de torre com cuidado. Mantenha todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças. Recomendamos desmontá-lo e guardar a caixa caso necessite dela no futuro.

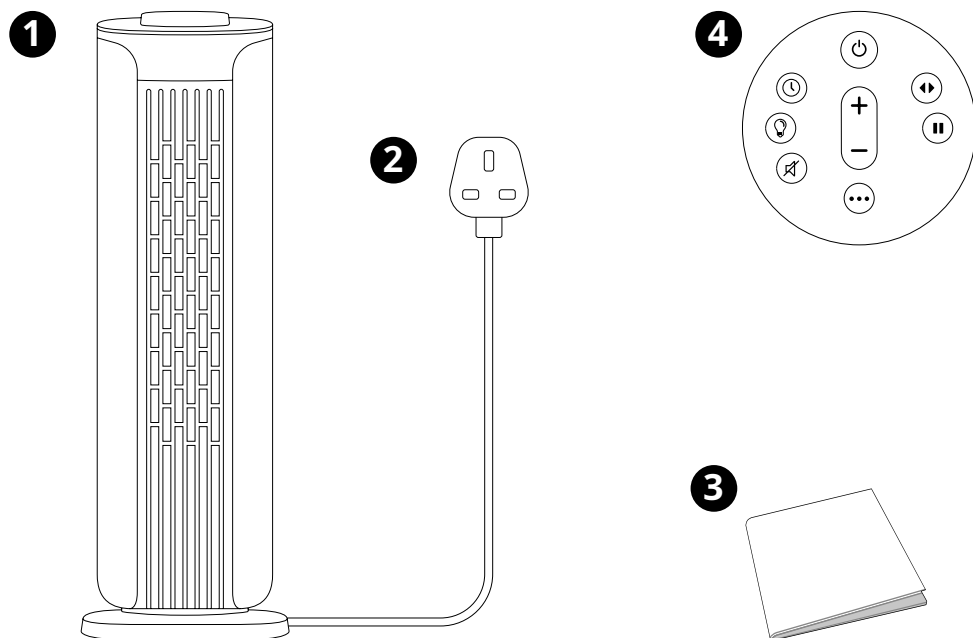


1. Seftex Ventilador de Torre - 19 polegadas

2. Cabo de alimentação

3. Manual de instruções

4. Controle remoto

Identificação do produto

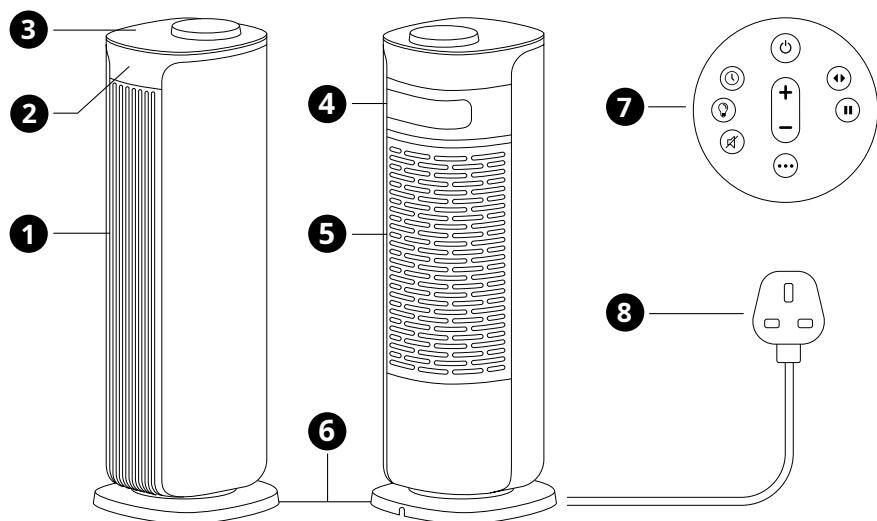

1. Grelha dianteira

2. Exibir

3. Interface

4. Alça

5. Grelha traseira

6. Base


7. Controle remoto

8. Cabo de alimentação

Operação

Quando o ventilador de torre for ligado à tomada, emitirá um sinal sonoro e entrará no modo de espera.

Interface e ecrã

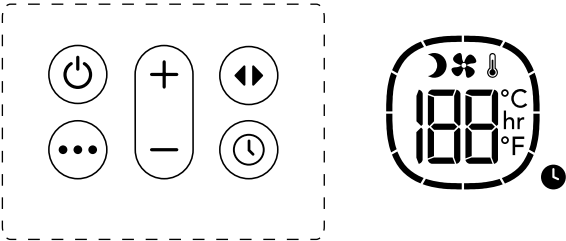

Modo de espera LIGADO/DESLIGADO:Prima o botão de espera uma vez para ligar o ventilador de torre e prima-o novamente para o desligar. Para desligar o ventilador de torre, desligue-o da tomada.

Após o ajuste de uma configuração, a interface voltará a apresentar a temperatura ambiente e o modo definido (exceto no modo Noturno, em que a interface será desligada).



Modo:Prima o botão de modo para alternar entre 3 modos: Normal, Noturno e ECO.



Normal

O ventilador da torre funcionará normalmente à velocidade selecionada, entre 1 e 12.



Noite

A interface será desligada e os botões deixarão de emitir sinais sonoros ao serem pressionados.

A velocidade da ventoinha diminuirá um nível a cada meia hora até atingir a velocidade 1. Ao alterar uma definição (por exemplo, a velocidade da ventoinha), o visor acenderá brevemente até que a definição seja definida e, em seguida, desligará novamente.



ECO

A velocidade do ventilador mudará automaticamente dependendo da temperatura ambiente.

Quarto temperatura	<19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	>30°C
Velocidade do ventilador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Aumentar a velocidade da ventoinha:Prima o botão + velocidade do ventilador para aumentar a velocidade entre 1 e 12. Quando atingir o nível 12, premir novamente este botão voltará ao nível 1.



Diminua a velocidade do ventilador:Prima o botão de diminuir a velocidade do ventilador para reduzir a velocidade entre 1 e 12. Quando atingir o nível 1, premir novamente este botão voltará ao nível 12.



Precisão do feixe de ar:Existem 4 ângulos de oscilação horizontal. Prima o botão de oscilação horizontal para alternar entre os modos estreito (1), médio (2), largo (3) e 180° (4). Após a seleção, o visor voltará à indicação da temperatura ambiente. Para desativar a oscilação horizontal, prima o botão de oscilação horizontal até que o número 0 apareça no visor.

Tipo de oscilação	Ecrã	Grau de oscilação horizontal
Estreito	1	45°
Médio	2	90°
Largo	3	135°
180°	4	180°



Cronômetro:Utilize o botão do temporizador para definir um temporizador de LIGAR ou DESLIGAR. Para remover o temporizador de LIGAR ou DESLIGAR, pressione o botão do temporizador até chegar a '00 hrs'.


Temporizador ligado

Quando o ventilador de torre estiver em modo de espera, utilize o botão do temporizador para selecionar entre 1 e 12 horas, período em que o ventilador estará ligado. Assim que o número de horas desejado for atingido, o ventilador emitirá dois sinais sonoros. A interface irá apresentar o número de horas em que o ventilador estará ligado, por exemplo, '03 h'.

Temporizador desligado

Com o ventilador de torre ligado, utilize o botão do temporizador para selecionar um intervalo de 1 a 12 horas, durante o qual o ventilador se desligará automaticamente. Ao atingir o número de horas desejado no visor, o ventilador emitirá dois sinais sonoros (exceto no modo noturno). O visor apresentará um símbolo de temporizador abaixo da temperatura ambiente. Se estiver no modo noturno, o visor desligar-se-á.

Controle remoto

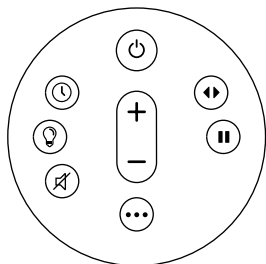

- Antes de utilizar o telecomando, retire a pilha de plástico.
- O comando à distância é magnético e pode ser fixado na parte superior do ventilador de torre - certifique-se de que os botões estão virados para dentro.
- O comando à distância tem um alcance de aproximadamente 4 metros.

As seguintes funções estão apenas disponíveis através do comando à distância ou da aplicação Meaco.



Luz: Prima o botão de luz para desligar o visor. Pressione novamente para o ligar.



Mudo: Prima o botão de silenciar para silenciar os botões do ventilador de torre. O ventilador emitirá um sinal sonoro ao premir o botão de silenciar e, em seguida, não emitirá mais sinais sonoros ao premir qualquer outro botão. Prima novamente o botão de silenciar para ativar o som.

Mantenha o botão de silenciar premido durante mais de 5 segundos para alternar a temperatura no visor entre °C e °F.




Pausa: Pressione o botão para pausar a oscilação em qualquer ponto; tanto a oscilação vertical como a horizontal serão interrompidas.

Substituir a pilha do comando

Se o comando à distância não funcionar a menos de 4 metros do ventilador de torre, substitua a pilha. Tipo de bateria: CR2025 ou CR2032. Para substituir a bateria, siga os passos abaixo:


Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças!

1

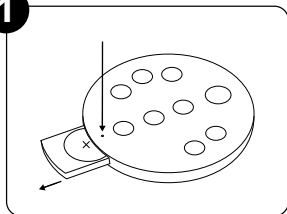


Utilize a ponta de um clipe de papel para premir o fecho de segurança (abaixo do botão Modo) e libertar o compartimento da bateria.

2

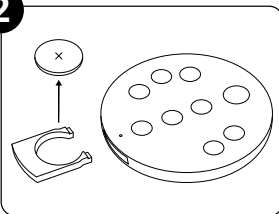

Substitua a bateria, certificando-se de que a polaridade está correta.

3

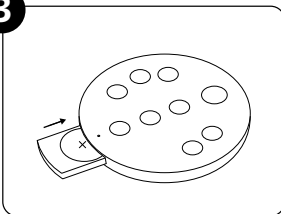

Volte a colocar a bateria e o compartimento da bateria no telecomando.


Manutenção

Como limpar o seu ventilador de torre


Para garantir que o seu ventilador de torre está sempre a funcionar da melhor forma possível, é importante limpá-lo regularmente.

- Desligue sempre o ventilador de torre da tomada antes de o limpar.
- Não deixe que o ventilador de torre se molhe.


Utilize um pano macio e seco para limpar as partes exteriores e interiores do ventilador de torre. Para aceder às pás do ventilador, siga os passos abaixo:

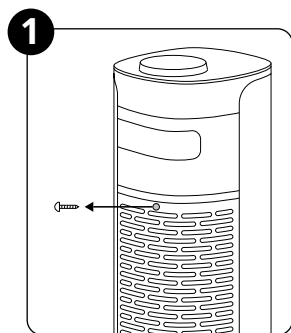


Usando uma chave de fendas, Desaperte o parafuso na parte superior da grelha traseira e retire a grelha.

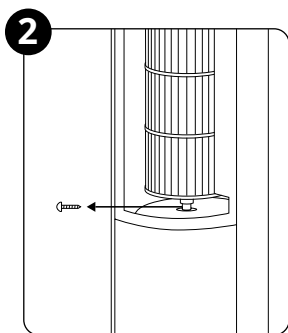


Localize o parafuso na parte inferior da hélice do ventilador e desaperte-o.

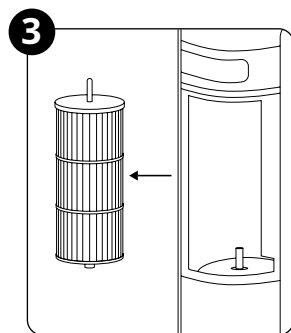


Retire a hélice do ventilador de torre da parte interior.

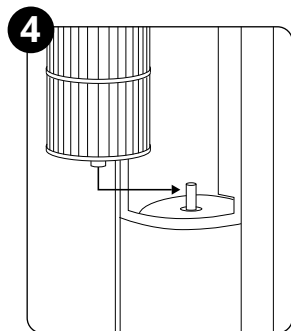

Após a limpeza, coloque a hélice dentro do ventilador de torre alinhando o orifício na parte inferior da hélice com o veio do motor.

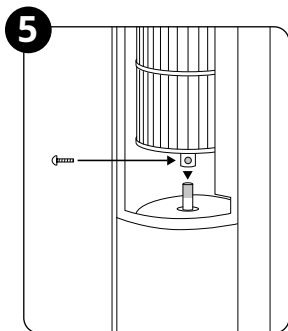

Certifique-se de que o orifício do parafuso e a superfície plana do veio do motor estão virados para cima e fixe-o com o parafuso.

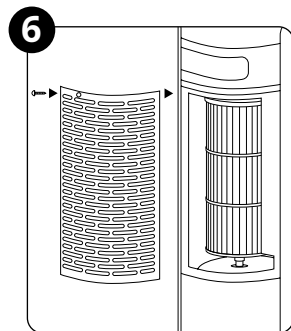

Volte a colocar a grelha traseira no ventilador de torre e fixe-a com o parafuso.

Armazenando

Guarde o ventilador de torre num local limpo e seco, dentro da caixa original.

Dica! O ventilador de torre também pode ser utilizado no inverno para ajudar a distribuir o ar quente de forma mais eficaz dentro de uma divisão, ou pode ser utilizado em conjunto com um desumidificador para circular ar seco e secar a roupa mais rapidamente.

Solução de problemas

Se encontrar algum problema com o seu ventilador de torre, consulte a tabela abaixo e tente as sugestões. Se o problema persistir, contacte a Meaco.

Erro	Ação
As pás do ventilador não estão a rodar.	Verifique se a alimentação está ligada corretamente.
Aumento do nível de ruído	Limpe as pás do ventilador. Certifique-se de que a tampa de bloqueio está bem apertada.
E1	Entre em contacto com a Meaco
E2	Entre em contacto com a Meaco

Atendimento ao cliente Meaco

Se tiver alguma dúvida sobre o seu ventilador de torre Meaco, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente, que terá todo o prazer em ajudar. Certifique-se de que tem à mão o número de série e os detalhes de onde e quando comprou o seu ventilador de torre.

Informação de contato da Meaco

Site: meaco.com

E-mail: customerservice@meaco.com

Telefone: 01483 234900

Morada: Meaco, Unit 11, The Pines, Broad Street, Guildford, Surrey, GU3 3BH, Reino Unido

Especificações

Se tiver alguma dúvida sobre o seu ventilador de torre Meaco, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente, que terá todo o prazer em ajudar. Certifique-se de que tem à mão o número de série e os detalhes de onde e quando comprou o seu ventilador de torre. Informação para identificar o(s) modelo(s) a que se refere a informação: Meaco Seftes Ventilador de torre.

Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Caudal máximo do ventilador	F	[17.27]	m³/min
Entrada de energia do ventilador	P	[20]	C
Valor do serviço	SV	[0,86]	(m³/min)/W
Consumo de energia em modo de espera	PSB4	[0,5]	C
nível de potência sonora do ventilador	LWA	[22]	dB(A)
Velocidade máxima do ar	C	[9.0]	EM
Nível de ruído	LWA	[22]	dB(A)
Tensão	-	[220-240]	V
Consumo de energia	-	[2-20]	C
Dimensões (A x L x P)	-	[490x165x180]	mm
Peso líquido	-	[2.5]	kg
Padrão de medição para o valor de serviço	Veordnung (UE) Nr. 206/2012 + (UE) N. 2016/2282 PT IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010 + A11:2012 EN IEC 60704-2-7:2020		

Para mais informações,
contacte-nos.

Site: <https://meaco.com/pages/contact-us>
E-mail: customerservice@meaco.com Telefone: 01483 234900
Morada: Unit 11, The Pines Trading Estate, Broad Street, Guildford, GU3 3BH, Reino Unido

Termos e condições da garantia

O seu ventilador de torre tem uma garantia de três anos do fabricante a partir da data de entrega. Durante o período de garantia de três anos, todos os defeitos de fabrico serão reparados gratuitamente.

Aplica-se o seguinte:

1. Qualquer reparação ou substituição do seu ventilador de torre ou dos seus componentes durante o período de garantia não resultará numa prorrogação do período de garantia.
2. Se o seu ventilador de torre tiver sido aberto, adulterado ou se componentes não genuínos tiverem sido instalados por si ou por qualquer pessoa que não seja um técnico da Meaco, a sua garantia será invalidada. Isto não inclui a remoção da grelha do ventilador de torre para limpeza das pás.
3. Os componentes sujeitos a desgaste normal, como a bateria de íões de lítio, o comando à distância e o adaptador de corrente, não estão cobertos pela garantia.
- 4.º A garantia só é válida mediante a apresentação do recibo de compra original, sem alterações e com data de emissão. Caso não seja possível apresentar o comprovativo de compra, a garantia do seu ventilador de torre será invalidada.
- 5.º A garantia não cobre danos causados por ações que não as descritas no manual de instruções ou por negligência.
- 6.º A garantia não cobre defeitos causados por sujidade ou por produtos de terceiros.
- 7.º A utilização de um dispositivo de terceiros que ligue ou desligue o ventilador de torre através da rede elétrica invalidará a garantia.
- 8.º A garantia não cobre danos acidentais.
- 9.º Quaisquer pedidos de indemnização, incluindo danos consequentes, não serão aceites.

Para consultar a lista completa dos termos e condições da garantia, visite: www.meaco.com/warranty-terms.

