


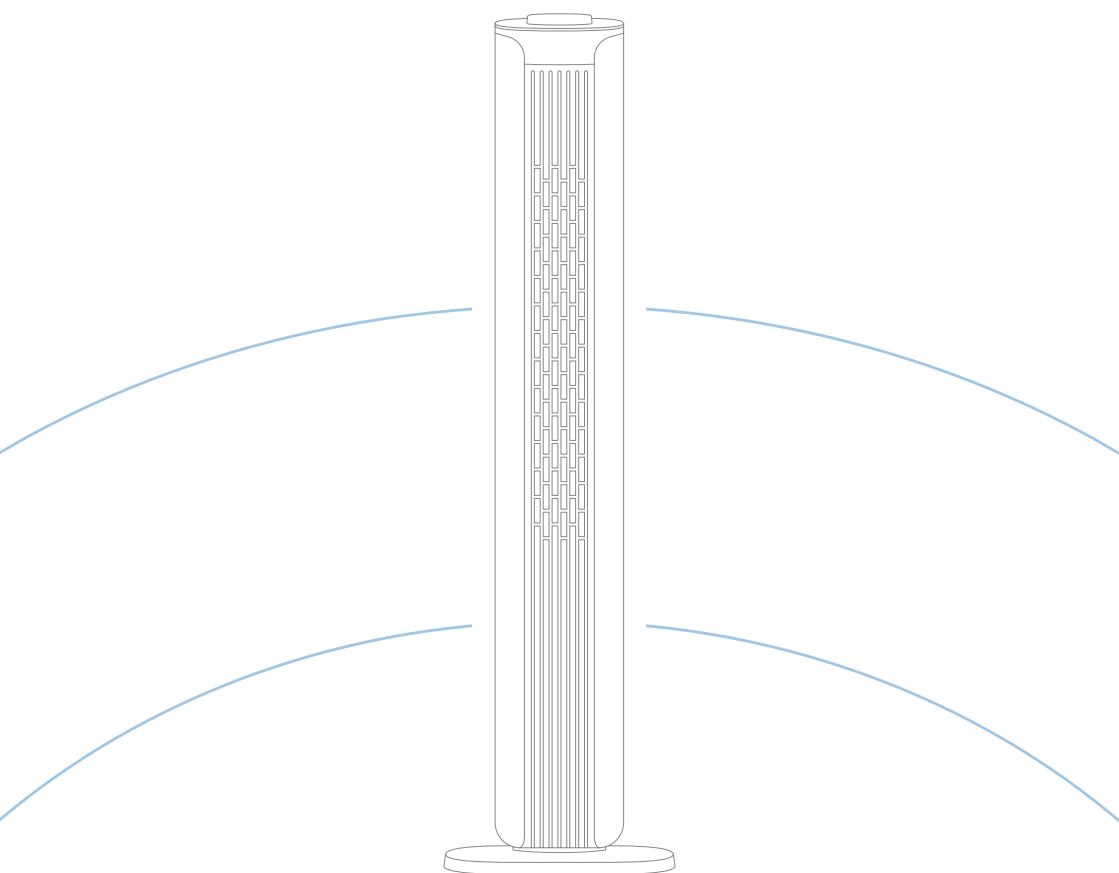

Sefte[®] 36 pouces

Manuel d'instructions



Merci pour choisir Meaco

Merci d'avoir choisi Meaco, nous vous en sommes très reconnaissants. Nous avons construit le Sette®

Après des années de recherche et de retours clients, nous avons conçu une gamme de circulateurs d'air et de ventilateurs colonnes, afin de créer le produit de refroidissement idéal pour vous et votre famille, qui non seulement vous offre un refroidissement amélioré, mais est également fonctionnel dans sa conception et s'intègre parfaitement à votre intérieur.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation et l'entretien de votre ventilateur colonne. Veuillez prendre le temps de le lire attentivement afin de profiter pleinement des nombreux avantages et fonctionnalités de votre ventilateur.

Contenu

Informations de sécurité.....1

Enregistrez votre garantie Meaco.....4

Application Meaco.....5

Ce qui est inclus.....6

Identification du produit.....7

Assemblée8

Opération.....9

Télécommande.....11

Entretien.....12

Stockage.....13

Dépannage.....13

Service client Meaco.....13

Caractéristiques.....14

Conditions générales de garantie.....15

Informations de sécurité



Consignes de sécurité importantes



Ce ventilateur colonne ne doit pas être utilisé dans des pièces présentant les conditions suivantes : atmosphère potentiellement explosive, atmosphères agressives, présentant une forte concentration de solvants ou un taux de poussière extrêmement élevé.

Aimants :La télécommande contient des aimants. Veuillez noter ce qui suit : les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent être affectés par les aimants. Si vous êtes concerné, veuillez ne pas mettre la télécommande dans votre poche et avertir toute personne susceptible d'utiliser le ventilateur ou la télécommande de la présence d'un aimant. Les cartes de crédit et les cartes de données peuvent également être affectées par les aimants et ne doivent pas être placées à proximité de la télécommande du ventilateur.

Piles boutons :Ce produit contient une pile bouton dans la télécommande. Les piles boutons sont dangereuses et doivent être tenues hors de portée des enfants. L'ingestion d'une pile peut provoquer des lésions internes graves et rapides, voire mortelles. En cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans le corps, consultez immédiatement un médecin. Assurez-vous que le compartiment à piles est toujours bien fermé et n'utilisez pas la télécommande s'il est endommagé ou s'il ne se ferme pas correctement.

Tenir les enfants à l'écart :Ne laissez pas les enfants jouer avec ou autour de cet appareil, car cela pourrait entraîner des blessures. Assurez-vous que l'appareil est hors de portée des enfants lorsqu'ils ne sont pas sous surveillance. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant son utilisation.

Protéger l'adaptateur secteur contre les dommages :N'utilisez jamais un appareil dont l'adaptateur secteur est endommagé, car cela peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur secteur de même type et de même ampérage.

Rallonges électriques :Les rallonges électriques doivent être mises à la terre et capables de fournir les tensions appropriées à l'appareil.

Manipuler avec précaution :Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et ne heurtez pas le ventilateur tour. Toute manipulation brutale peut endommager les composants ou le câblage et créer une situation dangereuse.

Courir sur une surface stable :Utilisez toujours le ventilateur colonne sur une surface stable et plane, par exemple le sol ou un comptoir solide, afin d'éviter toute chute et blessure.

Gardez les composants électriques au sec :Ne laissez jamais d'eau pénétrer dans les composants électriques du ventilateur colonne. Si ces zones sont mouillées, séchez-les soigneusement avant d'utiliser le ventilateur. En cas de doute, n'utilisez pas le ventilateur et consultez un électricien qualifié ou un technicien agréé Meaco.

L'opérateur doit mettre le mode d'emploi à la disposition de l'utilisateur et s'assurer que celui-ci comprend bien le manuel.

Instructions concernant les DEEE



Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce marquage indique que ce produit ou ses accessoires ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères en fin de vie. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour connaître les points de collecte et les modalités de recyclage écologique de ces articles, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit ou votre mairie.

Déclaration de conformité

Par la présente, Meaco déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/35/UE et aux exigences légales applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et de la déclaration de conformité Royaume-Uni est disponible à l'adresse internet suivante :
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

PSTI

Par la présente, Meaco déclare que ce produit satisfait aux exigences suivantes des annexes 1 ou 2 du PSTI. La déclaration de conformité complète du PSTI est disponible ici :
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>

Nous assurerons la maintenance des mises à jour de sécurité pendant au moins 6 ans à compter de la date de lancement des produits concernés. Pour plus d'informations, veuillez consulter : <https://www.meaco.com/pages/privacy-policy>

Instructions de câblage

S'il s'avère nécessaire de changer la prise, veuillez noter que les fils du câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant :

Bleu:Neutre

Brun:En direct


Vert et jaune :Terre

Les couleurs des fils du cordon d'alimentation de cet appareil pouvant ne pas correspondre aux marquages colorés identifiant les bornes de votre prise, procédez comme suit :

1. Le **BLEU**Le fil NEUTRE doit être connecté à la borne marquée de la lettre N ou de couleur NOIRE.
2. Le **BRUN**Le fil sous tension doit être connecté à la borne marquée de la lettre L ou de couleur rouge.
3. Le **VERT/JAUNE**Il s'agit de la TERRE et elle doit être connectée à la borne marquée de la lettre E ou d'une couleur **VERT** ou **VERT/JAUNE**.
4. Assurez-vous toujours que le serre-câble est correctement positionné et fixé.
5. Utilisez toujours le même fusible que celui installé dans le produit d'origine. En cas de doute, veuillez contacter Meaco ou un électricien qualifié.

Exemple de câblage pour une prise britannique standard :

Remarque – La borne terrestre est marquée de la lettre E ou du symbole de la Terre. .

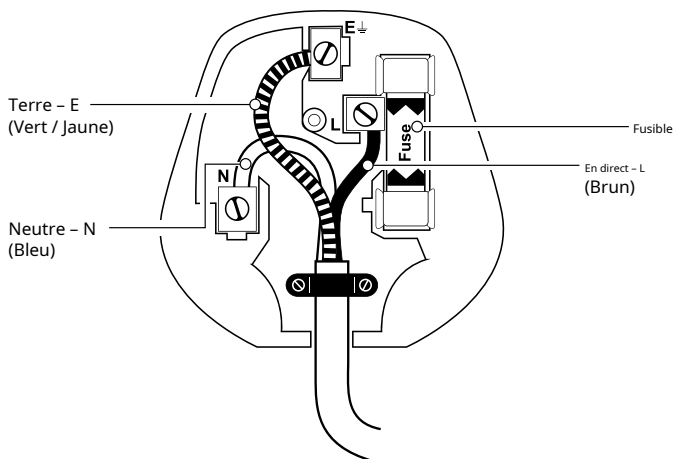


Enregistrez votre garantie Meaco

Votre ventilateur tour Meaco est livré avec une garantie gratuite de 3 ans. Il vous suffit d'enregistrer vos coordonnées en ligne et vous serez couvert pour les pièces et la main-d'œuvre pendant 3 ans à compter de la date d'achat, sous réserve des conditions générales de la garantie.

Où trouver le numéro de série de votre ventilateur colonne

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette signalétique située à l'arrière du ventilateur colonne.

N'oubliez pas de conserver précieusement une copie de votre reçu d'achat ; vous devrez la présenter à notre service clientèle si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie.

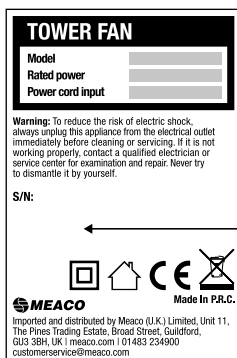

Comment enregistrer votre garantie Meaco



Inscrivez-vous en ligne

Visitez notre site web pour enregistrer gratuitement votre garantie de 3 ans en ligne : <https://www.meaco.com/pages/register-your-warranty>



Inscription par téléphone

Appelez notre service client pour enregistrer votre garantie gratuite de 3 ans par téléphone : 01483 234900. Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 17h30.

Application Meaco

Contrôlez votre nouveau ventilateur tour grâce à l'application Meaco.



Scannez le code QR pour installer l'application Meaco ou téléchargez-la depuis l'App Store ou Google Play.

Ouvrez l'application et suivez les instructions pour créer un nouveau compte et associer votre ventilateur tour.




Connectez votre ventilateur colonne à votre application Meaco

1. Branchez le ventilateur tour sur le secteur à l'aide de l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Maintenez enfoncé le bouton Mode de l'interface du ventilateur tour pendant 3 secondes.
3. Le ventilateur tour émet un bip et un symbole Wi-Fi clignote sur l'écran.
4. Dans l'application Meaco, appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur droit, puis sur « Ajouter un appareil ».
5. L'application recherchera les appareils à proximité et votre ventilateur tour apparaîtra, cliquez sur « Ajouter ».
6. Une fois que le ventilateur tour est correctement connecté au Wi-Fi, le symbole Wi-Fi cessera de clignoter.

Ce qui est inclus

Déballez soigneusement le ventilateur colonne. Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de le ranger à plat et de conserver le carton au cas où vous en auriez besoin ultérieurement.

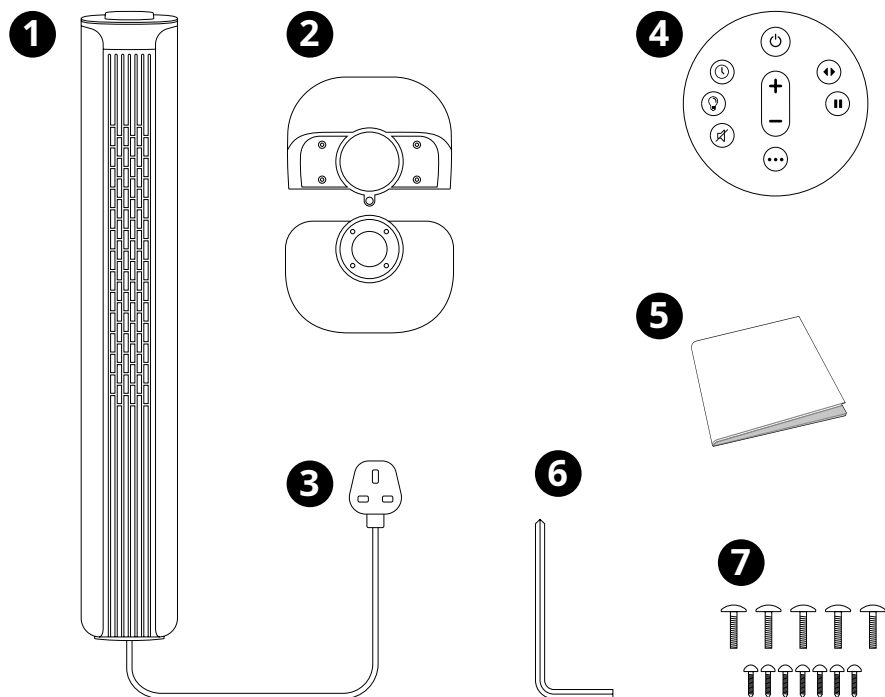

1. Seife® Ventilateur tour intelligent - 91 cm

2. Base (2 parties)

3. Cordon d'alimentation


4. Télécommande

5. Manuel d'instructions

6. Tournevis

7. 5 grandes vis, 7
petites vis

Identification du produit

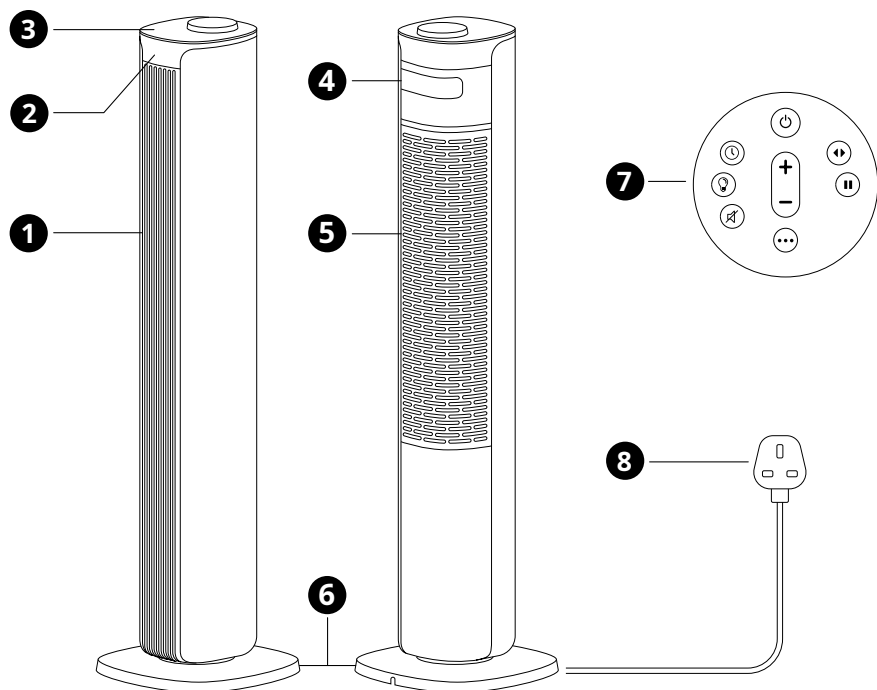

1. Calandre avant

2. Affichage

3. Interface

4. Poignée

5. Grille arrière


6. Base

7. Télécommande


8. Cordon d'alimentation

Assemblée


Avertissement: Ne branchez pas le ventilateur tour avant l'assemblage.

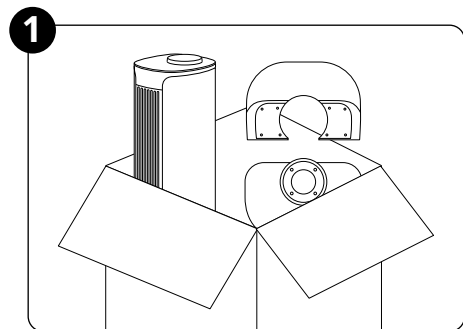


Retirez le ventilateur tour et sa base de la boîte.

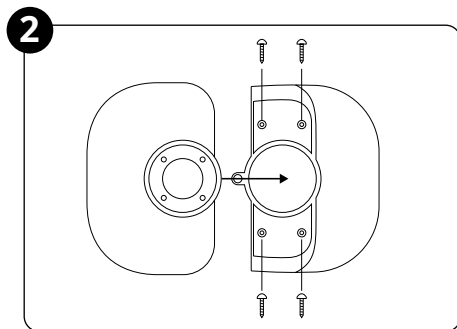

Fixez les deux parties de la base ensemble à l'aide des 8 petites vis.

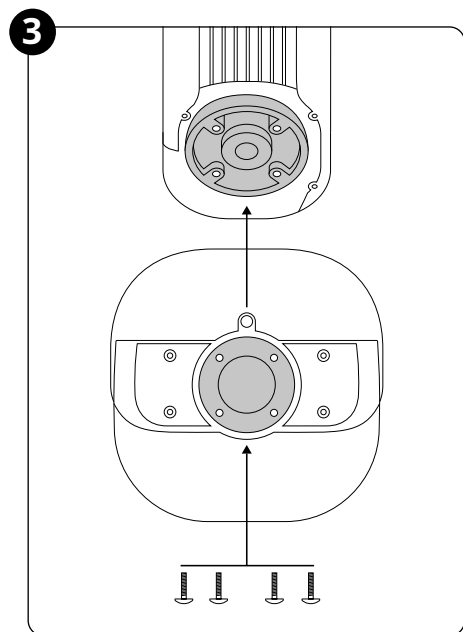

Repérez l'écrou en plastique situé sous le ventilateur tour. Fixez la base du ventilateur tour à cet écrou à l'aide des 4 grandes vis.

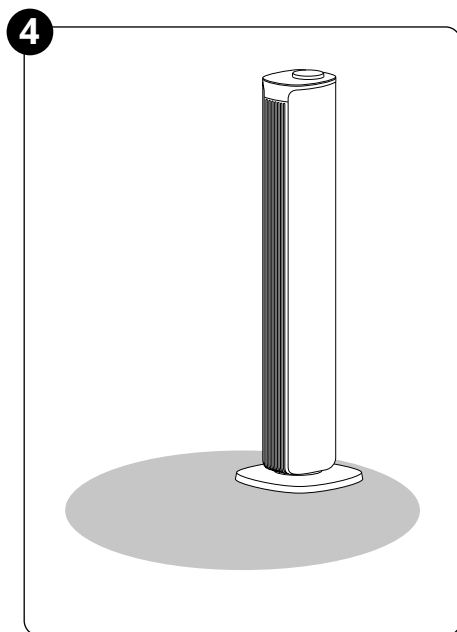


Placez le ventilateur colonne sur une surface plane et stable, en laissant un espace libre d'au moins 38 cm (15 pouces) entre l'avant et le ventilateur. Branchez-le et profitez-en !

Opération

Lorsque le ventilateur colonne est branché sur le secteur, il émet un bip et passe en mode veille.

Interface et affichage

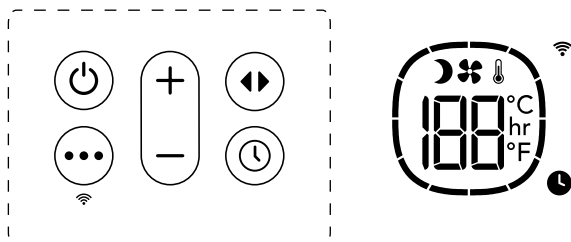

Mise en veille ON/OFF : Appuyez une fois sur le bouton veille pour allumer le ventilateur colonne et une seconde fois pour l'éteindre. Pour mettre le ventilateur colonne hors tension, débranchez-le.

Une fois un réglage effectué, l'interface affichera de nouveau la température ambiante et le mode sélectionné (sauf en mode Nuit, où l'interface s'éteindra).



Mode: Appuyez sur le bouton de mode pour passer d'un mode à l'autre parmi les 3 modes : Normal, Nuit et ECO.

Normale

Le ventilateur fonctionnera normalement à la vitesse de ventilation sélectionnée entre 1 et 12.

Nuit

L'interface s'éteindra et les boutons ne signaleront plus de bip. La vitesse du ventilateur diminuera d'un cran toutes les demi-heures jusqu'à atteindre la vitesse 1. Lors de la modification d'un paramètre (par exemple, la vitesse du ventilateur), l'écran s'allumera brièvement le temps de la validation, puis s'éteindra.

ÉCO

La vitesse du ventilateur s'adaptera automatiquement à la température ambiante.

Chambre température	<19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C 28°C 29°C >30°C											
Vitesse du ventilateur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Augmenter la vitesse du ventilateur : Appuyez sur le bouton + de vitesse du ventilateur pour augmenter la vitesse du ventilateur entre 1 et 12. Lorsque la vitesse 12 est atteinte, appuyer à nouveau sur ce bouton vous ramènera à 1.



Diminuer la vitesse du ventilateur : Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur - pour diminuer la vitesse du ventilateur entre 1 et 12. Lorsque 1 est atteint, appuyer à nouveau sur ce bouton vous ramènera à 12.



Précision du faisceau aérien : Il existe 4 angles d'oscillation horizontale. Appuyez sur le bouton d'oscillation horizontale pour sélectionner l'angle : étroit (1), moyen (2), large (3) ou 180° (4). Une fois l'angle sélectionné, l'affichage revient à la température ambiante. Pour désactiver l'oscillation horizontale, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que « 0 » s'affiche.

Type d'oscillation	Afficher	Degré d'oscillation horizontale
Étroit	1	45°
Moyen	2	90°
Large	3	135°
180°	4	180°



Minuterie: Utilisez le bouton de minuterie pour programmer la mise en marche ou l'arrêt. Pour annuler la minuterie, appuyez sur le bouton jusqu'à afficher « 00 h ».


Minuterie activé

Lorsque le ventilateur colonne est en veille, utilisez le bouton de minuterie pour régler la durée de fonctionnement entre 1 et 12 heures. Une fois la durée souhaitée atteinte, le ventilateur émet deux bips. L'interface affiche alors le nombre d'heures restantes, par exemple « 03 h ».

Minuterie désactivée

Lorsque le ventilateur colonne est allumé, utilisez le bouton de minuterie pour régler la durée d'arrêt entre 1 et 12 heures. Une fois la durée souhaitée atteinte, le ventilateur émet deux bips (sauf en mode Nuit). L'interface affiche alors un symbole de minuterie sous la température ambiante. En mode Nuit, l'interface s'éteint.

Télécommande

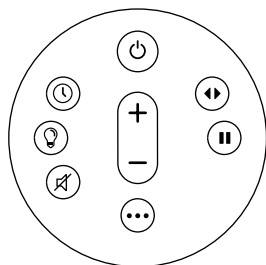

- Avant d'utiliser la télécommande, retirez la languette en plastique.
- La télécommande est magnétique et peut être fixée sur le dessus du ventilateur tour - assurez-vous que les boutons sont orientés vers l'intérieur.
- La télécommande a une portée d'environ 4 mètres.

Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles via la télécommande ou l'application Meaco.



Lumière: Appuyez sur le bouton d'éclairage pour éteindre l'écran. Appuyez de nouveau pour le rallumer.



Muet: Appuyez sur le bouton de mise en sourdine pour désactiver les boutons du ventilateur colonne. Le ventilateur émet un bip lorsque vous appuyez sur ce bouton, puis cesse d'émettre lorsqu'on appuie sur d'autres boutons. Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en sourdine pour le réactiver.

Maintenez le bouton de sourdine enfoncé pendant plus de 5 secondes pour faire basculer l'affichage de la température entre °C et °F.




Pause: Appuyez sur le bouton pour interrompre l'oscillation à tout moment ; les oscillations verticale et horizontale seront alors mises en pause.

Remplacement de la pile de la télécommande


Si la télécommande ne fonctionne pas à moins de 4 mètres du ventilateur tour, remplacez la pile.

Type de pile : CR2025 ou CR2032. Pour remplacer la pile, suivez les étapes ci-dessous :


Tenir les piles hors de portée des enfants !

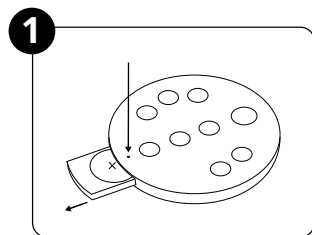

Appuyez sur le bouton de sécurité (sous le bouton Mode) avec l'extrémité d'un trombone pour libérer le compartiment de la batterie.

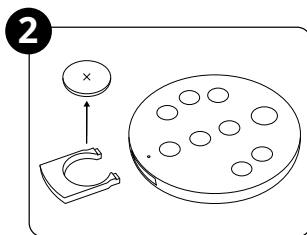

Remplacez la pile en veillant à respecter la polarité.

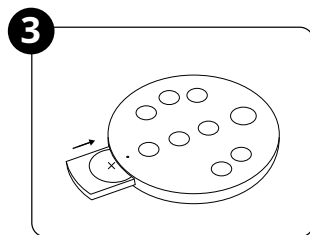

Repoussez la pile et son compartiment dans la télécommande.


Entretien

Nettoyage de votre ventilateur tour


Pour que votre ventilateur colonne fonctionne toujours au mieux, il est important de le nettoyer régulièrement.

- Débranchez toujours votre ventilateur tour du secteur avant de le nettoyer.
- Ne laissez pas le ventilateur tour se mouiller.


Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les parties extérieures et intérieures du ventilateur tour. Pour accéder aux pales du ventilateur, suivez les étapes ci-dessous :

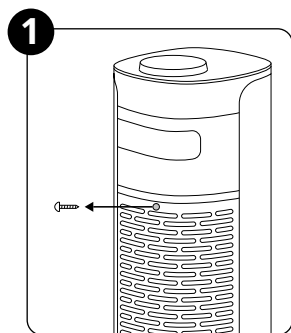


À l'aide d'un tournevis,
Dévissez la vis située en
haut de la grille arrière et
retirez la grille.

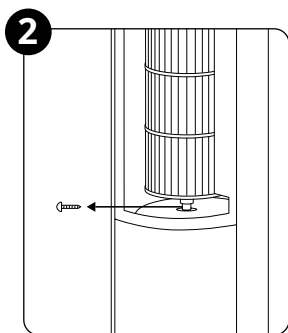


Repérez la vis située au bas
de la pale du ventilateur et
dévissez-la.

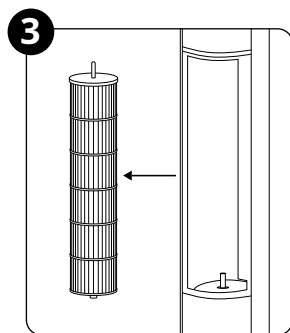


Retirez la pale du ventilateur de
l'intérieur du ventilateur tour.

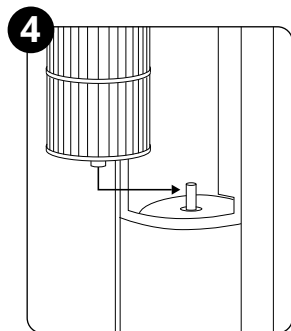

Une fois nettoyée, insérez la pale
du ventilateur dans le ventilateur
tour en alignant le trou situé au
bas de la pale avec l'axe du
moteur.

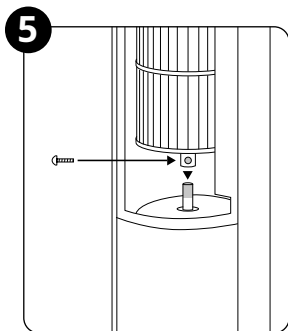

Assurez-vous que le trou de vis et
la surface plane de l'arbre du
moteur soient orientés vers le
haut et fixez-les avec la vis.

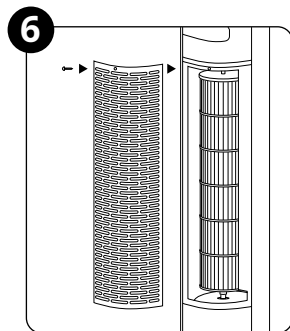

Remettez la grille arrière
sur le ventilateur tour et
fixez-la avec la vis.

Stockage

Rangez le ventilateur tour dans un endroit propre et sec, dans sa boîte d'origine.

Astuce ! Le ventilateur colonne peut également être utilisé en hiver pour mieux répartir l'air chaud dans une pièce ou en association avec un déshumidificateur pour faire circuler l'air sec et sécher votre linge plus rapidement.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre ventilateur colonne, consultez le tableau ci-dessous et suivez les suggestions. Si le problème persiste, contactez Meaco.

Erreur	Action
Les pales du ventilateur ne tournent pas.	Vérifiez que l'alimentation est correctement branchée.
Niveau sonore accru	Nettoyer les pales du ventilateur Assurez-vous que le capuchon de verrouillage est bien serré.
E1	Contactez Meaco
E2	Contactez Meaco

Service client Meaco

Pour toute question concernant votre ventilateur colonne Meaco, n'hésitez pas à contacter notre service client. Munissez-vous de votre numéro de série ainsi que des informations relatives à l'achat de votre ventilateur (lieu et date).

Coordonnées de Meaco

Site web : meaco.com

Courriel : customerservice@meaco.com

Téléphone : 01483 234900

Adresse : Meaco, Unité 11, The Pines, Broad Street, Guildford, Surrey, GU3 3BH, Royaume-Uni

Caractéristiques

Si vous avez une question concernant votre ventilateur colonne Meaco, contactez notre service client qui se fera un plaisir de vous aider. Munissez-vous de votre numéro de série et des informations relatives au lieu et à la date d'achat de votre ventilateur colonne. Ces informations permettent d'identifier le ou les modèles Meaco Sefta concernés.¶Ventilateur tour intelligent.

Description	Symbole	Valeur	Unité
débit maximal du ventilateur	F	[34.41]	m³/min
Puissance d'entrée du ventilateur	P	[34]	W
Valeur du service	SV	[1.01]	(m³/min)/W
Consommation électrique en veille	PSB4	[<1]	W
niveau de puissance sonore du ventilateur	LWA	[20]	dB(A)
vitesse maximale de l'air	C	[9.0]	MS
niveau sonore	LWA	[20]	dB(A)
Tension	-	[220-240]	V
Consommation d'énergie	-	[3.5-34]	W
Dimensions (H x L x P)	-	[925x263x260]	mm
Poids net	-	[4.1]	kg
Norme de mesure de la valeur du service	Veordnung (UE) Nr. 206/2012 + (UE) Nr. 2016/2282 EN IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010 + A11:2012 EN CEI 60704-2-7:2020		

Coordonnées pour obtenir plus d'informations

Site web : <https://meaco.com/pages/contact-us>
 Courriel : customerservice@meaco.com
 Téléphone : 01483 234900
 Adresse : Unité 11, The Pines Trading Estate, Broad Street, Guildford, GU3 3BH, Royaume-Uni

Conditions générales de garantie

Votre ventilateur colonne bénéficie d'une garantie constructeur de trois ans à compter de la date de livraison. Pendant cette période, tous les défauts de fabrication seront réparés gratuitement.

Les dispositions suivantes s'appliquent :

1. Toute réparation ou tout remplacement de votre ventilateur tour ou de ses composants pendant la période de garantie n'entraînera pas une prolongation de la période de garantie.
2. Si votre ventilateur colonne a été ouvert ou modifié, ou si des composants non d'origine ont été installés par vous-même ou par une personne autre qu'un technicien Meaco, votre garantie est annulée. Ceci n'inclut pas le retrait de la grille du ventilateur colonne pour nettoyer les pales.
3. Les composants sujets à l'usure normale, la batterie Li-ion, la télécommande et l'adaptateur secteur ne sont pas couverts par la garantie.
4. La garantie n'est valable que sur présentation du ticket de caisse original, non modifié et daté. Si vous ne pouvez pas fournir de preuve d'achat, la garantie de votre ventilateur colonne est nulle.
5. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des actions qui s'écartent de celles décrites dans le manuel d'instructions ou par négligence.
6. La garantie ne couvre pas les défauts causés par la saleté ou par des produits tiers.
7. L'utilisation d'un dispositif de commutation tiers qui allume ou éteint le ventilateur tour via le secteur annulera la garantie.
8. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels.
9. Aucune demande d'indemnisation, y compris pour dommages indirects, ne sera prise en compte.

Pour consulter l'intégralité des conditions de garantie, veuillez visiter le site : www.meaco.com/warranty-terms.

