




Sefte® 36"

Manual de Instruções

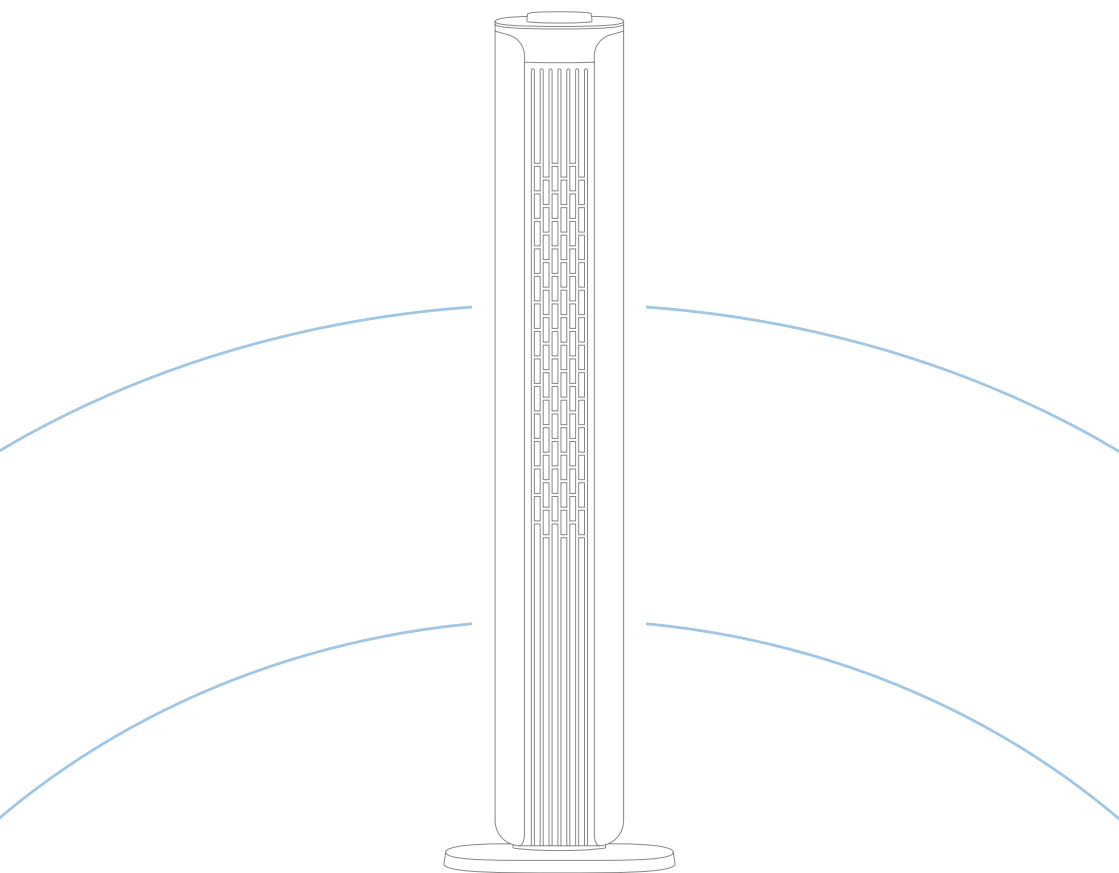

Obrigado por Escolhendo o Meaco

Obrigado por ter escolhido a Meaco, agradecemos muito. Construímos o Sefto.® Após anos de pesquisa e feedback dos clientes, desenvolvemos uma gama de circuladores de ar e ventiladores de torre, criando o produto de refrigeração perfeito para si e para a sua família. Este produto não só proporciona uma refrigeração melhorada, como também tem um design funcional e integra-se perfeitamente na sua casa.

Este manual contém informações importantes sobre a utilização e manutenção do seu ventilador de torre. Leia atentamente este manual para tirar o máximo partido dos benefícios e características do seu ventilador de torre.

Conteúdo

Informações de segurança.....1

Registe a sua garantia Meaco.....4

Aplicativo Meaco.....5

O que está incluído.....6

Identificação do produto.....7

Assembleia8

Operação.....9

Comando remoto.....11

Manutenção.....12

Armazenando.....13

Solução de problemas.....13

Atendimento ao cliente Meaco.....13

Especificações.....14

Termos e condições da garantia.....15

Informações de segurança



Instruções de segurança importantes



Este ventilador de torre não deve ser utilizado em salas com as seguintes condições: atmosfera potencialmente explosiva, atmosferas agressivas, com elevada concentração de solventes ou com uma quantidade extremamente elevada de poeiras.

Ímanes: O controlo remoto contém ímanes. Atenção: os pacemakers e os desfibriladores podem ser afetados por ímanes. Caso isto se aplique a si, não guarde o comando no bolso e avise qualquer pessoa que possa utilizar o ventilador de torre ou o comando que contém ímanes. Os cartões de crédito e os cartões de dados também podem ser afetados por ímanes e não devem ser colocados perto do controlo remoto do ventilador de torre.

Pilhas tipo botão: Este produto contém uma pilha tipo moeda no comando à distância. As pilhas tipo moeda são perigosas e devem ser mantidas fora do alcance das crianças em todos os momentos. A ingestão de uma bateria pode causar lesões internas graves num curto período e pode ser fatal. Se suspeitar que uma bateria foi engolida ou inserida em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica. Certifique-se de que o compartimento da pilha está sempre bem fechado e não utilize o telecomando se estiver danificado ou não fechar corretamente.

Mantenha as crianças afastadas: Não permita que as crianças brinquem com ou perto deste aparelho, pois pode resultar em ferimentos. Certifique-se de que o aparelho está inacessível a crianças quando não há supervisão. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Proteja o adaptador de corrente contra danos: Nunca utilize um aparelho com um adaptador de corrente danificado, pois pode causar riscos elétricos ou incêndio. Se o adaptador de corrente estiver danificado, deverá ser substituído por um adaptador do mesmo tipo e amperagem.

Extensões elétricas: Os cabos de extensão devem ser ligados à terra e capazes de fornecer as voltagens adequadas à unidade.

Manuseie com cuidado: Não deixe cair, dispare ou bata com o ventilador de torre. O manuseamento brusco pode danificar os componentes ou a cablagem e criar uma situação perigosa.

Corra numa superfície estável: Utilize sempre o ventilador de torre numa superfície estável e nivelada, como o chão ou uma bancada resistente, para evitar que o ventilador caia e cause ferimentos.

Mantenha os componentes elétricos secos: Nunca permita a entrada de água nos componentes elétricos do ventilador de torre. Se estas áreas ficarem húmidas por qualquer motivo, seque-as completamente antes de utilizar o ventilador. Em caso de dúvida, não utilize o ventilador e consulte um eletricista qualificado ou um técnico autorizado da Meaco.

O operador deve disponibilizar as instruções de operação ao utilizador e garantir que este compreende o manual.

Instruções sobre a Diretiva REEE



Eliminação correta deste produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)

Esta marcação indica que este produto ou acessórios não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da deposição inadequada de resíduos, separe estes itens de outros tipos de lixo e recicle-os de forma responsável, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores devem contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou o governo local para obter informações sobre onde e como podem levar estes artigos para reciclagem ambientalmente segura.

Declaração de conformidade

Por este documento, a Meaco declara que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE e com os requisitos legais aplicáveis. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço eletrónico:
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

PSTI

Através deste documento, a Meaco declara que este produto cumpre os seguintes requisitos do Anexo 1 ou 2 do PSTI. A declaração completa de conformidade com o PSTI pode ser consultada aqui:
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>

Manteremos as atualizações de segurança durante pelo menos 6 anos a partir da data de lançamento dos produtos relacionados. Para mais informações, visite: <https://www.meaco.com/pages/privacy-policy>

Instruções de cablagem

Caso seja necessário trocar a ficha, note que os fios do cabo de alimentação são coloridos de acordo com o seguinte código:

Azul:Neutro

Castanho:Vivo


Verde e amarelo:Terra

Uma vez que as cores dos fios do cabo de alimentação deste aparelho podem não corresponder às cores que identificam os terminais da sua tomada, proceda do seguinte modo:

1. **O AZULO** fio é o NEUTRO e deve ser ligado ao terminal marcado com a letra N ou de cor PRETA.
2. **O CASTANHO** fio é o FASE e deve ser ligado ao terminal marcado com a letra L ou de cor VERMELHA.
3. **O VERDE/AMARELO** é o TERRA e deve ser ligado ao terminal marcado com a letra E ou colorido **VERDE** ou **VERDE/AMARELO**.
4. Certifique-se sempre de que o fixador de cabos está posicionado e fixo corretamente.
5. Utilize sempre o mesmo fusível que estava instalado no produto original. Em caso de dúvida, contacte primeiro a Meaco ou um electricista qualificado.

Exemplo de ligação para uma ficha britânica standard:

Nota: O Terminal Terrestre está identificado com a letra E ou com o símbolo da Terra. .

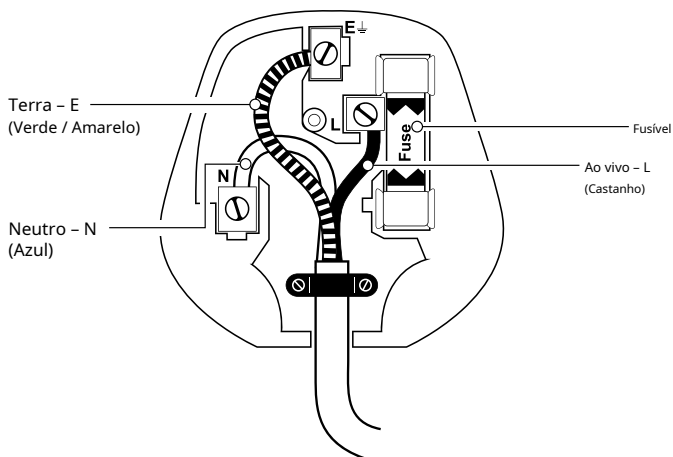


Registe a sua garantia Meaco.

O seu ventilador de torre Meaco vem com uma garantia gratuita de 3 anos. Basta registar os seus dados online e terá cobertura para peças e mão de obra durante 3 anos a partir da data de compra, sujeito aos termos e condições da garantia.

Onde encontrar o número de série do seu ventilador de torre?

O número de série pode ser encontrado na etiqueta de classificação na parte traseira do ventilador de torre.

Lembre-se de guardar uma cópia do seu comprovativo de compra num local seguro, pois terá de apresentá-la à nossa equipa de Apoio ao Cliente caso necessite de acionar a garantia.

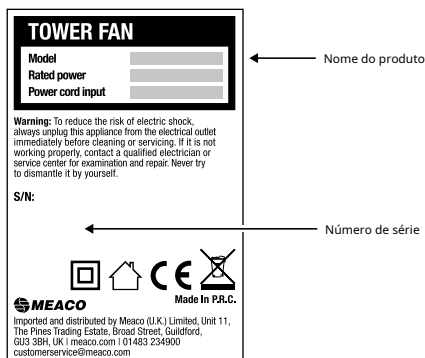

Formas de registar a sua garantia Meaco



Registe-se online

Visite o nosso website para registar a sua garantia gratuita de 3 anos online: <https://www.meaco.com/pages/register-your-warranty>

Registe-se por telefone.

Ligue para a nossa equipa de Apoio ao Cliente para registar a sua garantia gratuita de 3 anos por telefone: 01483 234900. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

Aplicativo Meaco

Controle o seu novo ventilador de torre com a aplicação Meaco.



Digitalize o código QR para instalar a aplicação Meaco ou descarregue a aplicação Meaco na App Store ou no Google Play.

Abra a aplicação e siga as instruções para criar uma nova conta e emparelhar o seu ventilador de torre.




Ligar o seu ventilador de torre ao seu aplicativo Meaco

1. Ligue o ventilador de torre à tomada através do adaptador de corrente e prima o botão Standby ON.
2. Mantenha o botão Modo premido na interface do ventilador de torre durante 3 segundos.
3. O ventilador da torre emitirá um sinal sonoro e um símbolo Wi-Fi piscará no visor.
4. Na aplicação Meaco, prima o botão + no canto superior direito e, em seguida, 'Adicionar dispositivo'.
5. A aplicação procurará dispositivos próximos e o seu ventilador de torre aparecerá; clique em "Adicionar".
6. Assim que o ventilador de torre estiver ligado com sucesso ao Wi-Fi, o símbolo Wi-Fi deixará de piscar.

O que está incluído

Desembale o ventilador de torre com cuidado. Mantenha todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças. Recomendamos desmontá-lo e guardar a caixa caso necessite dela no futuro.

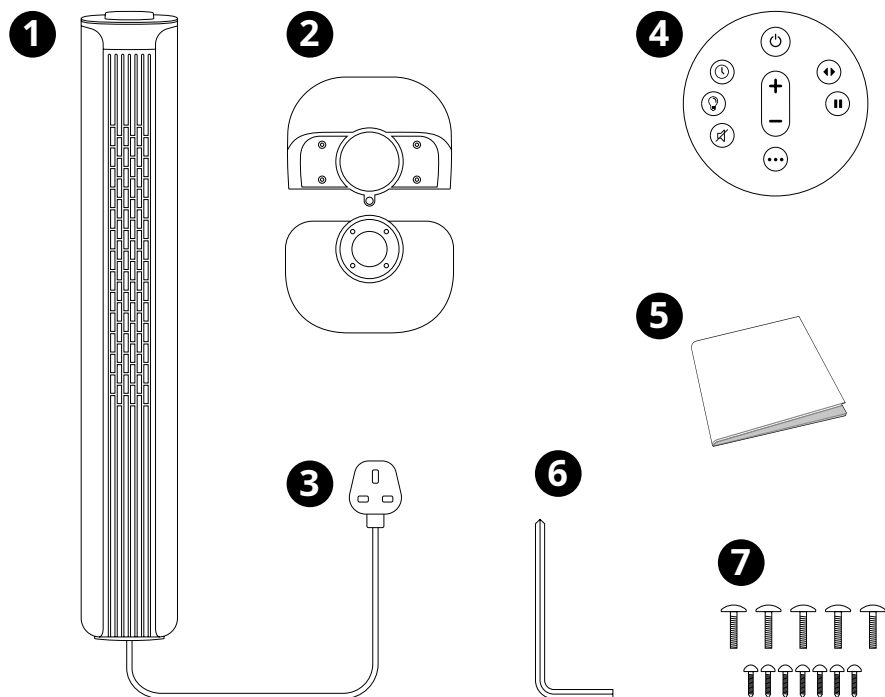

1. Seft® Ventilador de Torre Inteligente - 91 cm (36 polegadas)

2. Base (2 partes)

3. Cabo de alimentação

4. Controle remoto


5. Manual de instruções

6. Chave de fendas

7,5 parafusos grandes, 7

parafusos pequenos

Identificação do produto

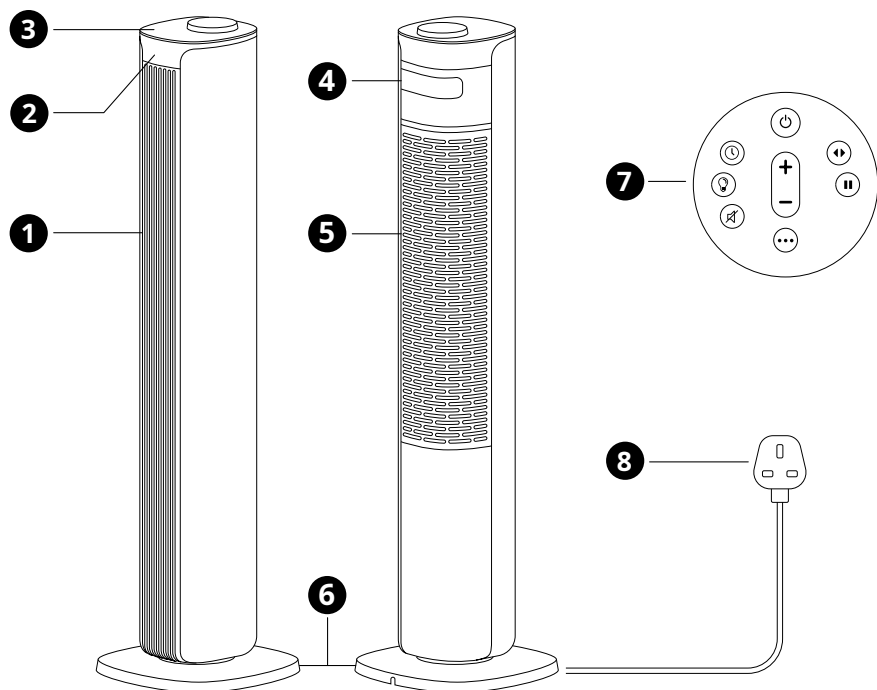

1. Grelha dianteira

2. Exibir

3. Interface

4. Alça

5. Grelha traseira


6. Base

7. Controle remoto


8. Cabo de alimentação

Assembleia


Aviso: Não ligue o ventilador de torre à tomada antes de o montar.

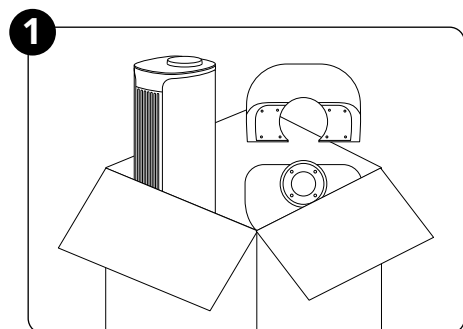


Retire o ventilador de torre e a sua base da caixa.

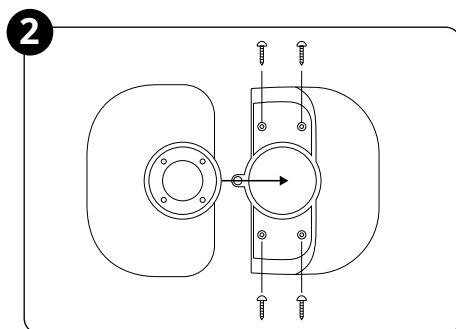

Una as duas partes da base utilizando os 8 parafusos pequenos.

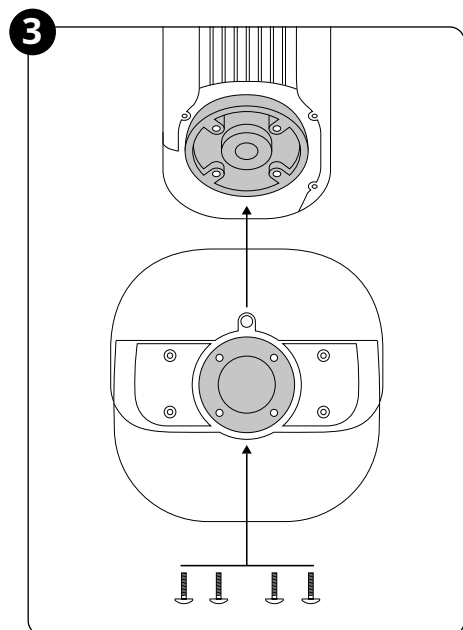

Localize a porca de plástico por baixo do ventilador de torre. Fixe a base do ventilador à porca de plástico utilizando os 4 parafusos grandes.

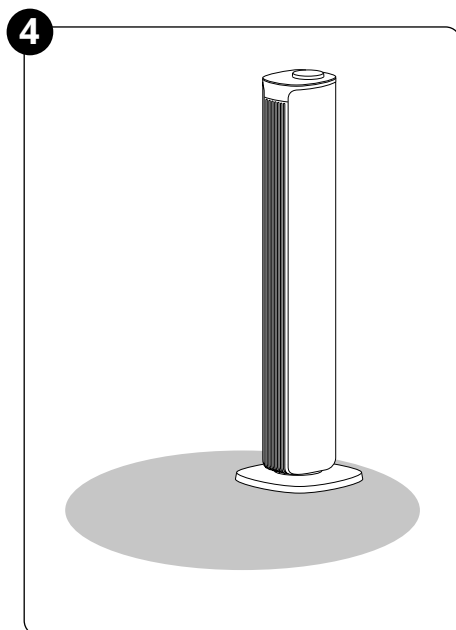


Coloque o ventilador de torre numa superfície plana e estável, deixando pelo menos 38 cm (15 polegadas) de espaço livre na parte da frente. Ligue à tomada e aproveite!

Operação

Quando o ventilador de torre for ligado à tomada, emitirá um sinal sonoro e entrará no modo de espera.

Interface e ecrã

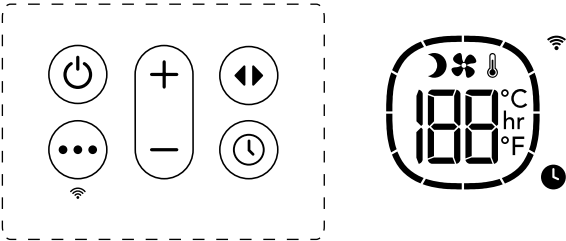

Modo de espera LIGADO/DESLIGADO:Prima o botão de espera uma vez para ligar o ventilador de torre e prima-o novamente para o desligar. Para desligar o ventilador de torre, desligue-o da tomada.

Após o ajuste de uma configuração, a interface voltará a apresentar a temperatura ambiente e o modo definido (exceto no modo Noturno, em que a interface será desligada).



Modo:Prima o botão de modo para alternar entre 3 modos: Normal, Noturno e ECO.

Normal

O ventilador da torre funcionará normalmente à velocidade selecionada, entre 1 e 12.

Noite

A interface será desligada e os botões deixarão de emitir sinais sonoros ao serem pressionados. A velocidade da ventoinha diminuirá um nível a cada meia hora até atingir a velocidade 1. Ao alterar uma definição (por exemplo, a velocidade da ventoinha), o visor acenderá brevemente até que a definição seja definida e, em seguida, desligará novamente.

ECO

A velocidade do ventilador mudará automaticamente dependendo da temperatura ambiente.

Quarto temperatura	<19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	>30°C
Velocidade do ventilador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Aumentar a velocidade da ventoinha:Prima o botão + velocidade do ventilador para aumentar a velocidade entre 1 e 12. Quando atingir o nível 12, premir novamente este botão voltará ao nível 1.



Diminua a velocidade do ventilador:Prima o botão de diminuir a velocidade do ventilador para reduzir a velocidade entre 1 e 12. Quando atingir o nível 1, premir novamente este botão voltará ao nível 12.



Precisão do feixe de ar:Existem 4 ângulos de oscilação horizontal. Prima o botão de oscilação horizontal para alternar entre os modos estreito (1), médio (2), largo (3) e 180° (4). Após a seleção, o visor voltará à indicação da temperatura ambiente. Para desativar a oscilação horizontal, prima o botão de oscilação horizontal até que o número 0 apareça no visor.

Tipo de oscilação	Ecrã	Grau de oscilação horizontal
Estreito	1	45°
Médio	2	90°
Largo	3	135°
180°	4	180°



Cronômetro:Utilize o botão do temporizador para definir um temporizador de LIGAR ou DESLIGAR. Para remover o temporizador de LIGAR ou DESLIGAR, pressione o botão do temporizador até chegar a '00 hrs'.


Temporizador ligado

Quando o ventilador de torre estiver em modo de espera, utilize o botão do temporizador para selecionar entre 1 e 12 horas, período em que o ventilador estará ligado. Assim que o número de horas desejado for atingido, o ventilador emitirá dois sinais sonoros. A interface irá apresentar o número de horas em que o ventilador estará ligado, por exemplo, '03 h'.

Temporizador desligado

Com o ventilador de torre ligado, utilize o botão do temporizador para selecionar um intervalo de 1 a 12 horas, durante o qual o ventilador se desligará automaticamente. Ao atingir o número de horas desejado no visor, o ventilador emitirá dois sinais sonoros (exceto no modo noturno). O visor apresentará um símbolo de temporizador abaixo da temperatura ambiente. Se estiver no modo noturno, o visor desligar-se-á.

Controle remoto

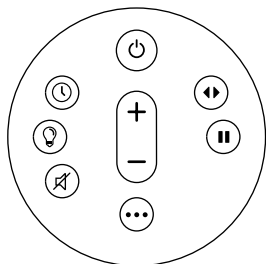

- Antes de utilizar o telecomando, retire a pilha de plástico.
- O comando à distância é magnético e pode ser fixado na parte superior do ventilador de torre - certifique-se de que os botões estão virados para dentro.
- O comando à distância tem um alcance de aproximadamente 4 metros.

As seguintes funções estão apenas disponíveis através do comando à distância ou da aplicação Meaco.



Luz: Prima o botão de luz para desligar o visor. Pressione novamente para o ligar.



Mudo: Prima o botão de silenciar para silenciar os botões do ventilador de torre. O ventilador emitirá um sinal sonoro ao premir o botão de silenciar e, em seguida, não emitirá mais sinais sonoros ao premir qualquer outro botão. Prima novamente o botão de silenciar para ativar o som.

Mantenha o botão de silenciar premido durante mais de 5 segundos para alternar a temperatura no visor entre °C e °F.




Pausa: Pressione o botão para pausar a oscilação em qualquer ponto; tanto a oscilação vertical como a horizontal serão interrompidas.


Substituir a pilha do comando

Se o comando à distância não funcionar a menos de 4 metros do ventilador de torre, substitua a pilha. Tipo de bateria: CR2025 ou CR2032. Para substituir a bateria, siga os passos abaixo:


Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças!

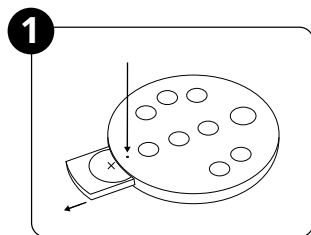

Utilize a ponta de um clipe de papel para premir o fecho de segurança (abaixo do botão Modo) e libertar o compartimento da bateria.

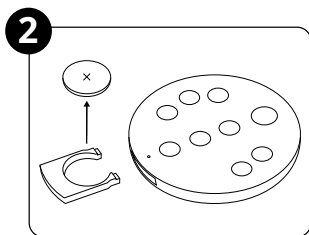

Substitua a bateria, certificando-se de que a polaridade está correta.

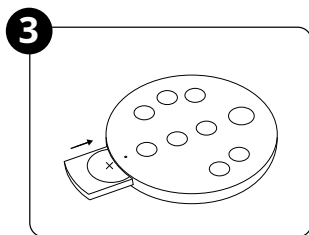

Volte a colocar a bateria e o compartimento da bateria no telecomando.


Manutenção

Como limpar o seu ventilador de torre


Para garantir que o seu ventilador de torre está sempre a funcionar da melhor forma possível, é importante limpá-lo regularmente.

- Desligue sempre o ventilador de torre da tomada antes de o limpar.
- Não deixe que o ventilador de torre se molhe.


Utilize um pano macio e seco para limpar as partes exteriores e interiores do ventilador de torre. Para aceder às pás do ventilador, siga os passos abaixo:

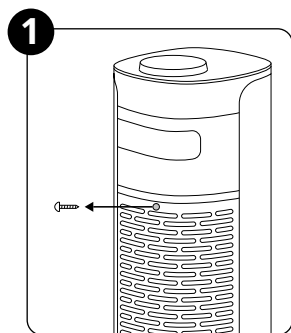


Usando uma chave de fendas, desaperte o parafuso na parte superior da grelha traseira e retire a grelha.

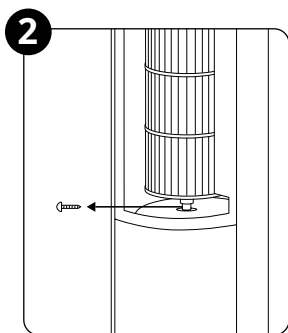


Localize o parafuso na parte inferior da hélice do ventilador e desaperte-o.

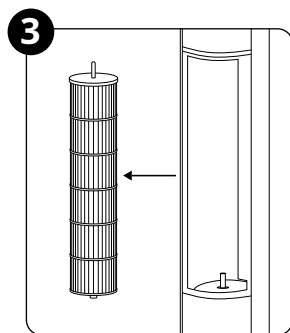


Retire a hélice do ventilador de torre da parte interior.

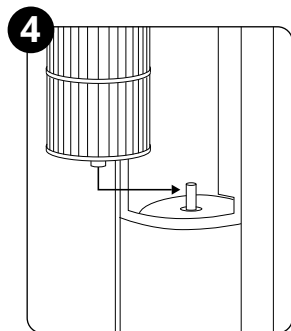

Após a limpeza, coloque a hélice dentro do ventilador de torre alinhando o orifício na parte inferior da hélice com o veio do motor.

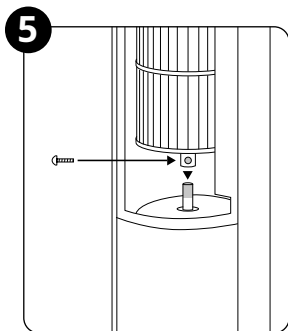

Certifique-se de que o orifício do parafuso e a superfície plana do veio do motor estão virados para cima e fixe-o com o parafuso.

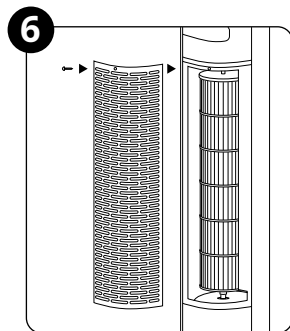

Volte a colocar a grelha traseira no ventilador de torre e fixe-a com o parafuso.

Armazenando

Guarde o ventilador de torre num local limpo e seco, dentro da caixa original.

Didá! O ventilador de torre também pode ser utilizado no inverno para ajudar a distribuir o ar quente de forma mais eficaz dentro de uma divisão, ou pode ser utilizado em conjunto com um desumidificador para circular ar seco e secar a roupa mais rapidamente.

Solução de problemas

Se encontrar algum problema com o seu ventilador de torre, consulte a tabela abaixo e tente as sugestões. Se o problema persistir, contacte a Meaco.

Erro	Ação
As pás do ventilador não estão a rodar.	Verifique se a alimentação está ligada corretamente.
Aumento do nível de ruído	Limpe as pás do ventilador. Certifique-se de que a tampa de bloqueio está bem apertada.
E1	Entre em contacto com a Meaco
E2	Entre em contacto com a Meaco

Atendimento ao cliente Meaco

Se tiver alguma dúvida sobre o seu ventilador de torre Meaco, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente, que terá todo o prazer em ajudar. Certifique-se de que tem à mão o número de série e os detalhes de onde e quando comprou o seu ventilador de torre.

Informação de contato da Meaco

Site: meaco.com

E-mail: customerservice@meaco.com

Telefone: 01483 234900

Morada: Meaco, Unit 11, The Pines, Broad Street, Guildford, Surrey, GU3 3BH, Reino Unido

Especificações

Se tiver alguma dúvida sobre o seu ventilador de torre Meaco, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente, que terá todo o prazer em ajudar. Certifique-se de que tem à mão o número de série e os detalhes de onde e quando comprou o seu ventilador de torre. Informação para identificar o(s) modelo(s) a que se refere a informação: Meaco Seftes Ventilador de torre inteligente.

Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Caudal máximo do ventilador	F	[34.41]	m³/min
Entrada de energia do ventilador	P	[34]	C
Valor do serviço	SV	[1.01]	(m³/min)/W
Consumo de energia em modo de espera	PSB4	[<1]	C
nível de potência sonora do ventilador	LWA	[20]	dB(A)
Velocidade máxima do ar	C	[9.0]	EM
Nível de ruído	LWA	[20]	dB(A)
Tensão	-	[220-240]	V
Consumo de energia	-	[3,5-34]	C
Dimensões (A x L x P)	-	[925x263x260]	mm
Peso líquido	-	[4.1]	kg
Padrão de medição para o valor de serviço	Veordnung (UE) Nr. 206/2012 + (UE) N. 2016/2282 PT IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010 + A11:2012 EN IEC 60704-2-7:2020		

Para mais informações,
contacte-nos.

Site: <https://meaco.com/pages/contact-us>
E-mail: customerservice@meaco.com Telefone:
01483 234900
Morada: Unit 11, The Pines Trading Estate, Broad Street,
Guildford, GU3 3BH, Reino Unido

Termos e condições da garantia

O seu ventilador de torre tem uma garantia de três anos do fabricante a partir da data de entrega. Durante o período de garantia de três anos, todos os defeitos de fabrico serão reparados gratuitamente.

Aplica-se o seguinte:

1. Qualquer reparação ou substituição do seu ventilador de torre ou dos seus componentes durante o período de garantia não resultará numa prorrogação do período de garantia.
2. Se o seu ventilador de torre tiver sido aberto, adulterado ou se componentes não genuínos tiverem sido instalados por si ou por qualquer pessoa que não seja um técnico da Meaco, a sua garantia será invalidada. Isto não inclui a remoção da grelha do ventilador de torre para limpeza das pás.
3. Os componentes sujeitos a desgaste normal, como a bateria de íões de lítio, o comando à distância e o adaptador de corrente, não estão cobertos pela garantia.
- 4.º A garantia só é válida mediante a apresentação do recibo de compra original, sem alterações e com data de emissão. Caso não seja possível apresentar o comprovativo de compra, a garantia do seu ventilador de torre será invalidada.
- 5.º A garantia não cobre danos causados por ações que não as descritas no manual de instruções ou por negligência.
- 6.º A garantia não cobre defeitos causados por sujidade ou por produtos de terceiros.
- 7.º A utilização de um dispositivo de terceiros que ligue ou desligue o ventilador de torre através da rede elétrica invalidará a garantia.
- 8.º A garantia não cobre danos acidentais.
- 9.º Quaisquer pedidos de indemnização, incluindo danos consequentes, não serão aceites.

Para consultar a lista completa dos termos e condições da garantia, visite: www.meaco.com/warranty-terms.

