



improve your life

CE

DE

# TECH TOWER

## DIGITALER KERAMIK-HEIZLÜFTER



Das vorliegende Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in sachgemäß isolierten Räumen oder für eine gelegentliche Verwendung geeignet.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

---

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten. Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

- Benutzen Sie den Heizlüfter nur im Rahmen der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen. Jeder nicht vom Hersteller empfohlene Einsatz kann Brand, Stromstöße oder Personenschäden verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den elektrischen Anforderungen des Heizlüfters entspricht (220-240V~/50-60 Hz).
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder welche nicht über die erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren kennen und verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartungsarbeiten, für die der Bediener zuständig ist, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, solange es in seiner normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und dass sie eine Überwachung oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten die Gefahren verstehen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Stecker nicht einstecken, das Gerät nicht einstellen oder reinigen oder vom Benutzer gewartet werden.
- **ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Bei Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist deshalb besondere Vorsicht geboten.**
- Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Einstellung des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Umschaltvorrichtung wie eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder an einen Kreis angeschlossen werden, der regelmäßig von den Versorgern ein- und ausgeschaltet wird.
- **HINWEIS: Verwenden Sie den Heizlüfter nicht mit einem Programmiergerät oder einer anderen externen Vorrichtung zur automatischen Einschaltung, da ein Brandrisiko besteht, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.**

- Die Lüftungsgitter nicht abdecken.
- Der Heizlüfter wird während des Gebrauchs sehr heiß und es besteht die Gefahr von Verbrennungen. Daher den ungeschützten Hautkontakt mit der heißen Oberfläche vermeiden.
- Halten Sie entflammbare Materialien wie Möbel, Kissen, Decken, Papier, Kleidungsstücke, Gardinen und Ähnliches in einem Umkreis von mindestens 1 m von der Vorder- und Rückseite sowie den Seiten des Geräts entfernt.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in staubigen Umgebungen oder bei Vorhandensein von entflammbaren Dämpfen (z. B. in einer Werkstatt oder Garage).
- Stellen Sie nichts auf das Gerät und hängen Sie keine feuchten Kleidungsstücke über das Gerät.
- Benutzen Sie den Heizlüfter in einem gut gelüfteten Raum.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Lüftungsgitter: Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden bzw. einer Beschädigung des Heizlüfters führen.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen die Gitter in keiner Weise manipuliert werden, während der Heizlüfter in Betrieb ist.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Heizlüfter nicht, wenn er von einer gewissen Höhe heruntergefallen ist oder auf sonstige Art beschädigt wurde. Rufen Sie in diesem Fall den Kundendienst, um das Gerät zu prüfen und die elektrischen bzw. mechanischen Reparaturen ausführen zu lassen.
- Die häufigste Ursache für Überhitzung ist Staubansammlung im Gerät. Entfernen Sie Staubansammlungen, indem Sie den Stecker ausziehen und die Gitter mithilfe eines Staubsaugers reinigen.
- Verwenden Sie keine Scheuerprodukte zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie es mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch, das Sie mit Seifenwasser befeuchtet haben. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.

- Um den Heizlüfter vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Heizlüfter auszuschalten.
- Keine Gegenstände auf dem Kabel ablegen und das Kabel nicht knicken.
- Keine Verlängerungskabel verwenden; Sie vermeiden dadurch Überhitzung und das damit verbundene Brandrisiko. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für mehrere Geräte.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder sonstige Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht über oder in der Nähe einer weiteren Wärmequelle auf.

**HINWEIS: DECKEN SIE DEN HEIZLÜFTER NICHT AB, UM EINE ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN.**

Das nachfolgende Symbol hat diese Bedeutung:




- Es besteht Brandgefahr, wenn der Heizlüfter während des Betriebs abgedeckt wird oder mit **entflammbaren** Materialien wie etwa Gardinen, Überwürfen, Decken usw. in Berührung kommt. **HALTEN SIE DEN HEIZLÜFTER VON DIESEN MATERIALIEN FERN.**
- Schließen Sie den Heizlüfter nicht an das Stromnetz an, bevor er ordnungsgemäß montiert und positioniert wurde.
- Legen Sie das Kabel nicht unter Teppiche. Decken Sie das Kabel nicht mit Decken, Teppichen oder Ähnlichem ab. Legen Sie das Kabel nicht in Durchgangsbereiche oder an Stellen, an denen es versehentlich herausgezogen werden kann.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken.
- Nicht in Badezimmern verwenden.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht unter einer Steckdose auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann ein leichter, jedoch völlig ungefährlicher Geruch entstehen. Dieser Geruch ist im Zusammenhang mit der ersten Erhitzung der Innenelemente völlig normal und sollte

später nicht mehr auftreten.

**ACHTUNG: DIE STROMVERSORGUNG WIRD NICHT NUR ÜBER DEN SCHALTER ON/OFF GETRENNT. BEI NICHTGEBRAUCH, UMSTELLEN ODER WARTUNG DES GERÄTS MUSS IMMER DER STECKER AUS DER STECKDOSE GEZOGEN WERDEN.**

- Heizlüfter enthalten Komponenten, die Lichtbögen oder Funken erzeugen können. Das Gerät darf nicht in potentiell gefährlichen Bereichen (Brandgefahr, Explosionsgefahr, chemische Substanzen oder stark feuchtigkeitshaltige Luft) eingesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Flächen, etwa ein Bett, da sonst die Gitter abgedeckt werden könnten. Bei Betrieb muss der Heizlüfter immer auf stabilen, ebenen Flächen stehen, um ein Umkippen zu vermeiden. Legen Sie das Kabel so aus, dass weder der Heizlüfter noch andere Gegenstände darauf stehen oder liegen.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Schalten Sie zur Vermeidung von Unfällen das Gerät aus, wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Im Falle einer Störung (ungewöhnliches Geräusch oder merkwürdiger Geruch) das Gerät sofort ausschalten. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren, sondern bringen Sie es zum Kundendienst in Ihrer Nähe.

## BESCHREIBUNG DER TEILE

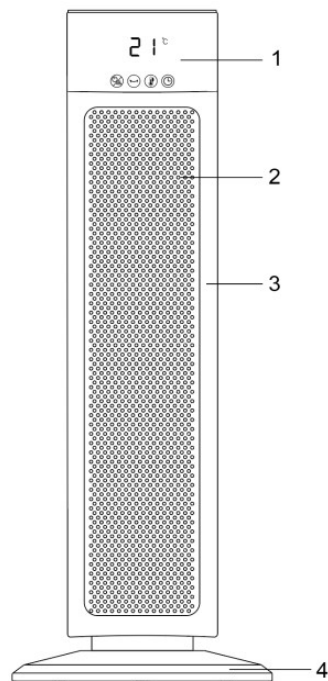

1. Bedienfeld und LED-Anzeige  
2. Luftauslass

3. Produktkörper  
4. Oszillierende Basis

## SO MONTIEREN SIE DEN HEIZLÜFTER

### VORGEHENSWEISE BEIM ZUSAMMENBAU DER BASIS:

1. Setzen Sie die beiden Teile der Basis zusammen (Abb. 1).
2. Befestigen Sie den montierten Sockel mit den Schrauben am Produkt (Abb. 2).

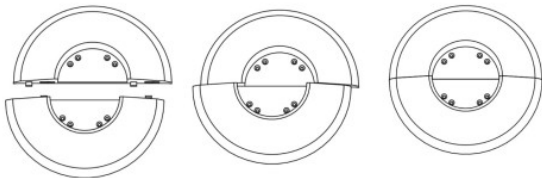


ABB. 1



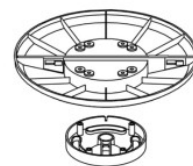


ABB. 2

# SCHALTAFEL UND FERNBEDIENUNG

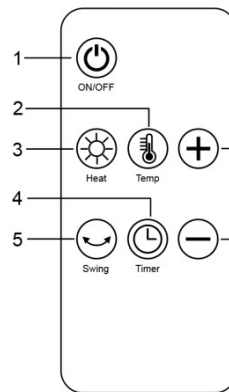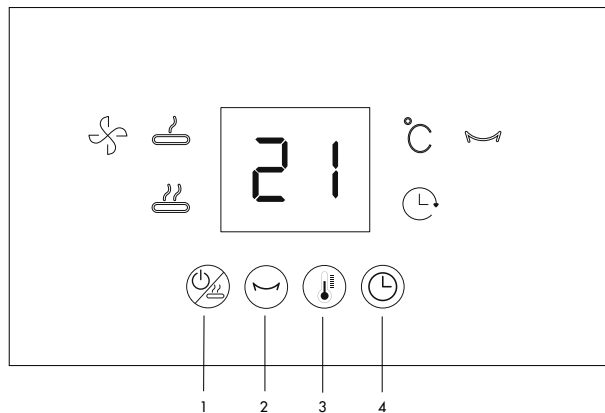

1. ON/OFF-Taste
2. TEMPERATUREINSTELLUNG-Taste
3. MODE SELECTION-Taste
4. TIMER-Taste
5. SWING-Taste
6. + Taste
7. - Taste

Stellen Sie den Heizlüfter auf eine ebene, stabile Fläche. Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose (220–240 V~/50–60 Hz) an. Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Heizlüfters.

## 1. ON/OFF-TASTE UND MODUSAUSWAHL

Berühren oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. Ein Signalton ertönt und die aktuelle Raumtemperatur wird auf dem Display angezeigt. Der Heizlüfter geht in den Standby-Modus.

Modusauswahl:


Durch einmaliges Berühren dieser Taste arbeitet der Heizlüfter im Heizmodus COMFORT (2000 W) und die LEDs erscheinen im Display. 

Durch zweimaliges Antippen dieser Taste wird der Heizlüfter im ECO-Heizmodus (1400 W) betrieben und die LEDs erscheinen im Display. 


Durch dreimaliges Berühren dieser Taste wird der Heizlüfter in den Sommerlüftungsmodus versetzt und die LED leuchtet auf dem Display 

Durch 4-maliges Berühren dieser Taste wechselt der Heizlüfter in den Standby-Modus

## 2. SWING TASTE


Durch Berühren dieser Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung wird die horizontale Oszillation des Heizlüfters aktiviert, die LED  auf dem Bedienfeld leuchtet auf. Um die Oszillationsfunktion zu deaktivieren, berühren Sie diese Schaltfläche erneut.

## 3. TEMPERATUREINSTELLTASTE

Berühren Sie diese Taste auf dem Bedienfeld, um die gewünschte Temperatur von 15 °C bis 40 °C einzustellen. mit jedem Drücken erhöht sich die Temperatur um 1°C. Die LED  auf dem Display leuchtet

Nach dem Einstellen der Temperatur blinkt die gewählte Temperatur 3 Sekunden lang auf dem Display, anschließend wird die Raumtemperatur angezeigt. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, wechselt das Gerät automatisch in den Lüftungsmodus und reduziert den Luftstrom auf ein Minimum.

## 4. TIMER TASTE

Berühren Sie die Timer-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Betriebsbereich in der folgenden kreisförmigen Reihenfolge auszuwählen: 0h (Timer deaktivieren), 1h, 2h, 3h ... bis zu 24 Stunden. Die LED  auf dem Display leuchtet. Bei jedem Drücken der Taste beträgt das Anpassungsintervall 1 Stunde. Erfolgt innerhalb von 3 Sekunden keine weitere Auswahl, ertönt ein akustisches Signal und im Display wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

## ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die es im Falle einer Überhitzung abschaltet. Wenn die Sicherheitsvorrichtung ausgelöst hat, schalten Sie den Heizlüfter aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Prüfen Sie, ob der Lufteinlass oder -auslass blockiert ist, und versuchen Sie, das Gerät neu zu starten. Sollte dies nicht funktionieren oder die Sicherheitseinrichtung erneut abschalten, bringen Sie den Heizlüfter zur Überprüfung oder Reparatur in die nächste Servicewerkstatt.

## KIPPSICHERUNG

Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die den Heizlüfter im Falle eines versehentlichen Umkippens abschaltet. Zum Zurücksetzen ziehen Sie den Netzstecker des Geräts für einige Minuten aus der Steckdose, beseitigen die Ursache für das Umkippen und schließen das Gerät wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicecenter.


## FERNBEDIENUNG

Entfernen Sie bei der ersten Verwendung die auf der Fernbedienung angebrachte transparente Folie. Verwenden Sie eine Lithium-Mangan-Knopfzelle, Modell-Nr. CR2025-3 V, konform mit Batterierichtlinie VERORDNUNG (EU) 2023/1542.

Die Batterie wird mit dem Produkt geliefert. Lösen Sie bei der ersten Verwendung die in die Fernbedienung eingesetzte Plastikflasche, damit sie funktioniert.

### EINLEGEN/ENTFERNEN DER BATTERIE DER FERNBEDIENUNG (siehe Zeichnung unten)

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, drücken Sie auf die Rückseite und ziehen Sie die rechte Klappe (A). Setzen Sie die Batterie in die Abdeckung ein und achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der Polarität (B). Setzen Sie die Abdeckung in die Fernbedienung ein.

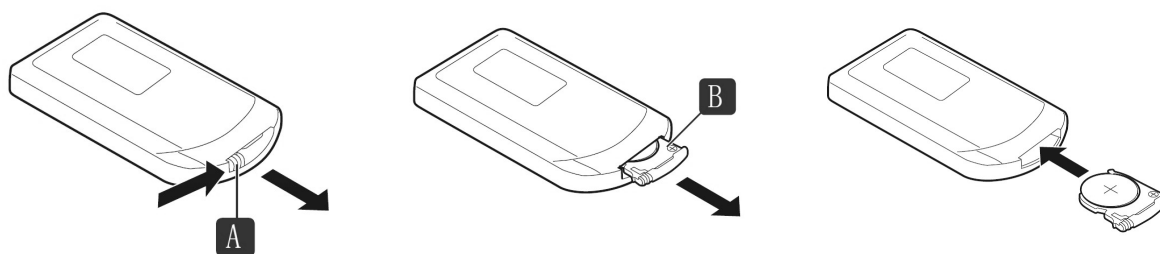

### WARNHINWEISE FÜR BATTERIEN

Batterien dürfen keinen Wärmequellen wie Feuer, Sonne oder ähnlichen Quellen ausgesetzt werden.

Entfernen Sie die Batterien, wenn sie sich erwärmen oder Sie wissen, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden.

- Die Batterien müssen korrekt im entsprechenden Batteriefach eingelegt sein;
- Wenn Sie die Batterien entfernen, weil sie beschädigt sind oder am Ende ihrer Lebensdauer sind, entsorgen Sie sie gemäß den geltenden nationalen Vorschriften.
- Entfernen Sie bei einem Austreten von Batterieflüssigkeit alle Batterien und vermeiden Sie, dass die ausgetretene Flüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt. Wenn Flüssigkeit aus der Batterie mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser. Reinigen Sie das Batteriefach vor dem Einlegen neuer Batterien sorgfältig mit einem Papiertuch oder befolgen Sie die Empfehlungen des Batterieherstellers zur Reinigung. Warnung Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Verwenden und ersetzen Sie nur Batterien mit derselben Größe und demselben Typ

Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Flüssigkeitsleckagen, Überhitzung oder Explosion führen. Diese Flüssigkeit ist ätzend und kann giftig sein. Es kann Haut- und Augenverbrennungen verursachen und ist schädlich für die Einnahme.

So verringern Sie das Verletzungsrisiko:

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Erhitzen, öffnen, durchstechen, schneiden oder werfen Sie keine Batterien ins Feuer
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
- Lassen Sie keine Metallgegenstände zurück, die mit den Batterieklemmen in Kontakt kommen und sich daher erwärmen und/oder Verbrennungen verursachen können.



## INFORMATIONEN ZUR RICHTIGEN ENTSORGUNG VON BATTERIEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2023/1542.

Wechseln Sie entladene Batterien aus. Batterien dürfen nach ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen an einer Sammelstelle für Batterien oder bei einem Händler, der diesen Service anbietet, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung von Batterien schont die Umwelt und verhindert gesundheitliche Beeinträchtigungen als Folge einer unsachgemäßen Abfallbeseitigung. Außerdem ermöglicht das Recycling der darin enthaltenen Materialien eine erhebliche Ressourcen- und Energieeinsparung. Als Hinweis auf die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung ist auf Batterien das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Eine unsachgemäße Beseitigung von Batterien durch den Anwender wird mit Geldstrafen entsprechend der gesetzlichen Regelungen geahndet.

## WARTUNG UND LAGERUNG

**ACHTUNG: ZIEHEN SIE STETS DEN STECKER, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER WARTEN.  
WICHTIG: DER KERAMIK-HEIZLÜFTER DARF NICHT IN WASSER GETAUCHT WERDEN**

### Reinigen der Geräteoberfläche

Den Heizlüfter mit einem weichen Tuch abstauben. Bei größerer Verschmutzung ein weiches Tuch, angefeuchtet mit warmem Wasser (Temperatur unter 50 °C) und neutralem Reinigungsmittel, verwenden. Vor dem Gebrauch den Heizlüfter vollkommen trocknen lassen. Keine korrosiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin verwenden. Das Gerät nicht mit Wasser waschen. Verwenden Sie während der Reinigung keine Öle, chemischen Stoffe oder andere Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Reinigen Sie die Lüftungsgitter mit einem Staubsauger.

### LAGERUNG

Verpacken Sie das Gerät bei längerem Nichtgebrauch zusammen mit der Gebrauchsanleitung im Originalkarton und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

## INFORMATIONSANFORDERUNGEN FÜR ELEKTRISCHE LOKALE RAUMHEIZGERÄTE

Tabelle 3 - Anhang II - Ökodesign -Anforderungen - Anforderungen an die Produktinformation - VERORDNUNG (EU) 2024/1103 DER KOMMISSION vom 18. April 2024 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten und zugehörigen separaten Regelungen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission.

Kontaktdetails:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo, 35 - Alfianello (BS) - ITALIEN - www.argoclima.com			
Modellkennung(en): <b>ARGO TECH TOWER</b>					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)</b>	
Nominal Wärmeleistung	$P_{nom}$	2,000	kW	Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Mindestwärmeleistung (indikativ)	$P_{min}$	1,400	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Maximale Dauerheizleistung	$P_{max,c}$	2,000	kW	Mechanischer Thermostat zur Raumtemperaturregelung	[nein]
<b>Stromverbrauch</b>				Elektronische Raumtemperaturregelung	[ja]
Im Aus-Modus	$P_o$	0,00	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	[nein]
Im Standby-Modus	$P_{sm}$	0,30	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	[nein]
Im Leerlaufmodus	$P_{leerlauf}$	0,30	W	<b>Mehr Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)</b>	
Im Netzwerk-Standby	$P_{nsm}$	N.D.	W	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	[nein]
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			[ja]	Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung	[nein]
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im Aktivmodus	$\eta_{s,on}$	91,5	%	Option zur Distanzkontrolle	[nein]
				Adaptive Startsteuerung	[nein]
				Arbeitszeitbegrenzung	[ja]
				Schwarzer Glühbirnensensor	[nein]
				Selbstlernfunktion	[nein]
				Regelgenauigkeit	[nein]



#### HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEREUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EU

Nach Ablauf seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät in die entsprechenden Sammelstellen in Ihrem Wohnort oder zu Geschäften, die diesen Service anbieten. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten verhindert Umwelt- und Gesundheitsschäden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen. Zudem können die Komponenten ggf. recycelt werden, um Energie und Rohstoffe zu sparen. Diese Geräte sind in jedem Fall getrennt zu entsorgen und das Symbol mit dem durchkreuzten Mülleimer weist Sie genau darauf hin.



improve your life

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)

Argoclima übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Ungenauigkeiten im Inhalt dieses Handbuchs und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Handbuch vorzunehmen, die für technische oder kommerzielle Anforderungen als angemessen erachtet werden.