




Sefte® 36"

Gebruiksaanwijzing

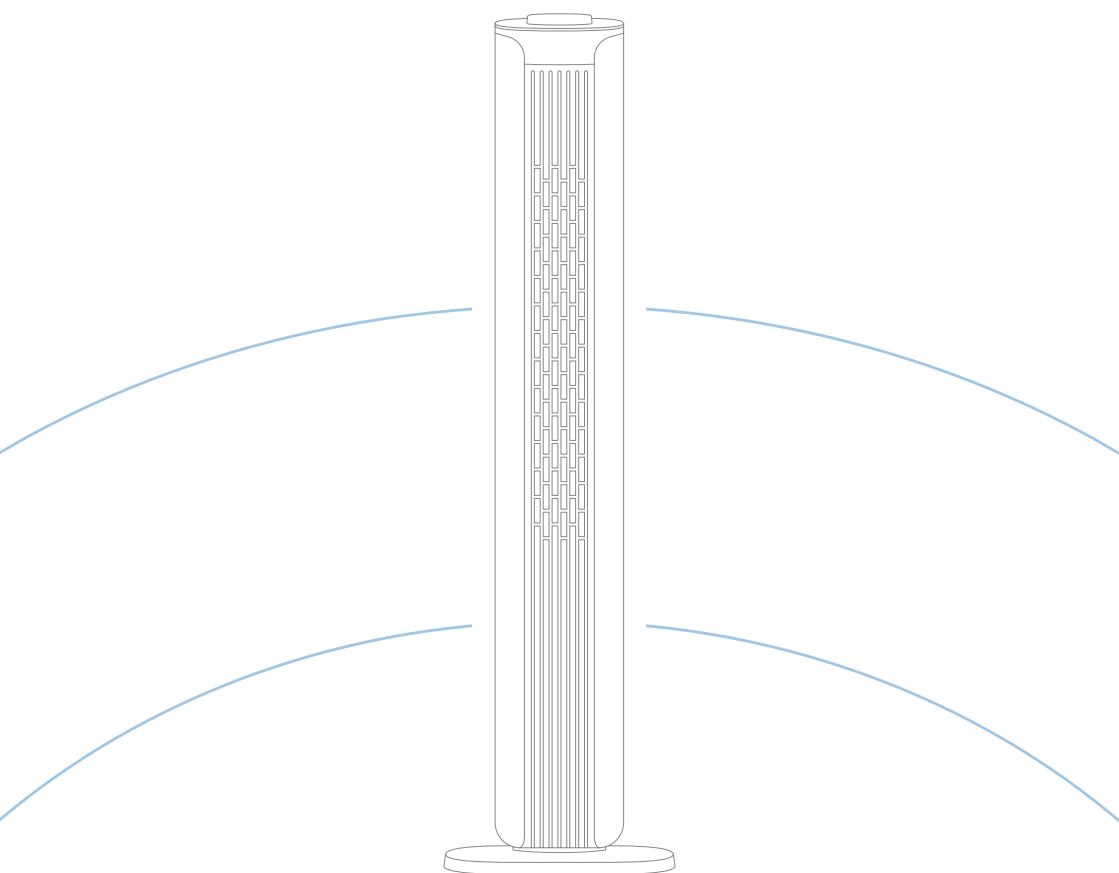

Dank u wel voor Meaco kiezen

Bedankt dat u voor Meaco hebt gekozen, we stellen dat zeer op prijs. We hebben de Sefte gebouwd.® Ons assortiment luchtcirculatoren en torenventilatoren is het resultaat van jarenlang onderzoek en feedback van klanten. We hebben het perfecte koelproduct voor u en uw gezin ontwikkeld, dat niet alleen zorgt voor verbeterde koeling, maar ook functioneel is en perfect in uw huis past.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud van uw torenventilator. Neem even de tijd om deze handleiding door te lezen, zodat u optimaal kunt profiteren van de vele voordelen en functies van uw torenventilator.

Inhoud

Veiligheidsinformatie.....	1
Registreer uw Meaco-garantie.....	4
Meaco-app.....	5
Wat is inbegrepen?.....	6
Productidentificatie.....	7
Montage	8
Operatie.....	9
Afstandsbediening.....	11
Onderhoud.....	12
Opslag.....	13
Probleemoplossing.....	13
Meaco klantenservice.....	13
Specificaties.....	14
Garantievoorwaarden.....	15

Veiligheidsinformatie



Belangrijke veiligheidsinstructies



Deze torenventilator mag niet worden gebruikt in ruimten onder de volgende omstandigheden: potentieel explosieve atmosfeer, agressieve atmosfeer, een hoge concentratie oplosmiddelen of een extreem hoge stofconcentratie.

Magneten:De afstandsbediening bevat magneten. Let op het volgende: Pacemakers en defibrillatoren kunnen door magneten worden beïnvloed. Als dit voor u geldt, stop de afstandsbediening dan niet in uw zak en waarschuw iedereen die de ventilator of de afstandsbediening mogelijk gaat gebruiken dat deze een magneet bevat. Creditcards en datakaarten kunnen ook door magneten worden beïnvloed en mogen niet in de buurt van de afstandsbediening van de ventilator worden bewaard.

Knoopcelbatterijen:Dit product bevat een knoopcelbatterij in de afstandsbediening. Knoopcelbatterijen zijn gevaarlijk en moeten te allen tijde buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Het inslikken van een batterij kan binnen korte tijd ernstig inwendig letsel veroorzaken en kan dodelijk zijn. Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is terechtgekomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment altijd goed gesloten is en gebruik de afstandsbediening niet als deze beschadigd is of niet goed sluit.

Houd kinderen uit de buurt:Laat kinderen niet met of in de buurt van dit apparaat spelen, aangezien dit tot letsel kan leiden. Zorg ervoor dat het apparaat ontoegankelijk is voor kinderen wanneer er geen toezicht is. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Bescherm de netadapter tegen beschadiging:Gebruik een apparaat nooit met een beschadigde netadapter, aangezien dit elektrische gevaren of brandgevaar kan opleveren. Als de netadapter beschadigd is, moet deze worden vervangen door een netadapter van hetzelfde type en dezelfde stroomsterkte.

Verlengsnoeren:Verlengsnoeren moeten geaard zijn en de juiste spanning aan het apparaat kunnen leveren.

Voorzichtig behandelen:Laat de torenventilator niet vallen, gooi hem niet en stoot er niet tegenaan. Ruwe behandeling kan de onderdelen of de bedrading beschadigen en een gevaarlijke situatie creëren.

Ren op een stabiele ondergrond:Gebruik de torenventilator altijd op een stabiele, vlakke ondergrond, bijvoorbeeld de vloer of een stevig aanrecht, zodat de ventilator niet kan vallen en letsel kan veroorzaken.

Houd elektrische componenten droog:Zorg ervoor dat er nooit water in de elektrische componenten van de torenventilator komt. Als deze onderdelen om welke reden dan ook nat worden, droog ze dan grondig af voordat u de torenventilator weer gebruikt. Gebruik de torenventilator bij twijfel niet en raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of een door Meaco erkende technicus.

De operator moet de bedieningshandleiding beschikbaar stellen aan de gebruiker en ervoor zorgen dat de gebruiker de handleiding begrijpt.

Instructies met betrekking tot WEEE



Correcte verwijdering van dit product (afval van elektrische en elektronische apparatuur)

Deze markering geeft aan dat dit product of de bijbehorende accessoires na afloop van hun levensduur niet bij het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze artikelen gescheiden van ander afval in te leveren en op een verantwoorde manier te recycleren. Zo wordt het duurzame hergebruik van grondstoffen bevorderd. Gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun gemeente voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen op een milieuvriendelijke manier kunnen recycleren.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Meaco dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/35/EU en aan de relevante wettelijke voorschriften. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

PSTI

Hierbij verklaart Meaco dat dit product voldoet aan de volgende eisen van PSTI Bijlage 1 of 2. De volledige PSTI-conformiteitsverklaring is hier te vinden:
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>

We zullen gedurende minimaal 6 jaar na de lanceringsdatum van de betreffende producten beveiligingsupdates blijven leveren. Ga voor meer informatie naar: <https://www.meaco.com/pages/privacy-policy>

Bedradingsinstructies

Mocht het nodig zijn de stekker te vervangen, let er dan op dat de draden in het netsnoer gekleurd zijn volgens de volgende code:

Blauw:Neutrale

Bruin:Live


Groen en geel:Aarde

Omdat de kleuren van de draden in het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde markeringen op de aansluitingen in uw stekker, gaat u als volgt te werk:

1. De **BLAUW**De NEUTRALE draad moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter N of zwart gekleurd is.
2. De **BRUIN**De draad is de fasedraad en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter L of rood gekleurd is.
3. De **GROENTE/GEEL**is de AARDE en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter E of gekleurd is. **GROENTE**of **GROENTE/GEEL**.
4. Zorg er altijd voor dat de snoerklem correct is geplaatst en vastgemaakt.
5. Gebruik altijd dezelfde zekering als die in het originele product zat. Neem bij twijfel eerst contact op met Meaco of een gekwalificeerde elektricien.

Voorbeeld van de bedrading voor een standaard Britse stekker:

Let op: de aardingsaansluiting is gemarkeerd met de letter E of het aardingssymbool. .

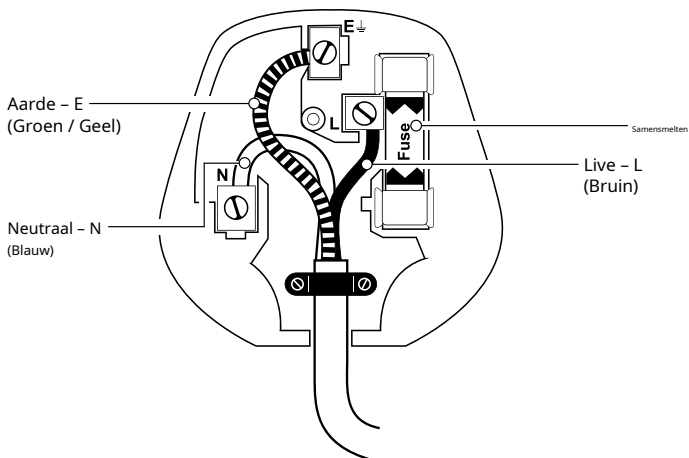


Registreer uw Meaco-garantie.

Uw Meaco torenventilator wordt geleverd met 3 jaar gratis garantie. Registreer uw gegevens online en u bent gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum gedekt voor onderdelen en arbeid, onder voorbehoud van de garantievoorwaarden.

Waar vind ik het serienummer van uw torenventilator?

Het serienummer staat vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van de ventilator.

Bewaar een kopie van uw aankoopbewijs goed, u moet dit aan onze klantenservice laten zien als u een garantieclaim wilt indienen.

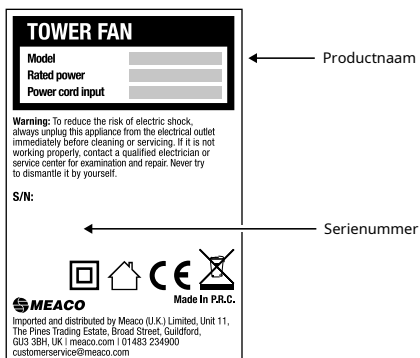

Mogelijkheden om uw Meaco-garantie te registreren



Registreer online

Bezoek onze website om uw gratis 3-jarige garantie online te registreren: <https://www.meaco.com/pages/register-your-warranty>

Aanmelden per telefoon

Bel onze klantenservice om uw gratis 3-jarige garantie telefonisch te registreren: 01483 234900. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.

Meaco-app

Bedien uw nieuwe torenventilator met de Meaco-app.



Scan de QR-code om de Meaco-app te installeren of download de Meaco-app via de App Store of Google Play.


Open de app en volg de instructies om een nieuw account aan te maken en je torenventilator te koppelen.

Je torenventilator verbinden met de Meaco-app

1. Sluit de torenventilator aan op het stopcontact via de netadapter en druk op de stand-by-knop.
2. Houd de modusknop op de interface van de torenventilator 3 seconden ingedrukt.
3. De ventilator geeft een pieptoon en er knippert een wifi-symbool op het display.
4. Druk in de Meaco-app op de + knop in de rechterbovenhoek en vervolgens op 'Apparaat toevoegen'.
5. De app zoekt naar apparaten in de buurt en uw torenventilator verschijnt. Klik op 'Toevoegen'.
6. Zodra de torenventilator succesvol met wifi is verbonden, stopt het wifi-symbool met knipperen.

Wat is inbegrepen?

Pak de torenventilator voorzichtig uit. Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. We raden aan de ventilator plat in te pakken en de doos te bewaren voor het geval u deze in de toekomst nodig heeft.

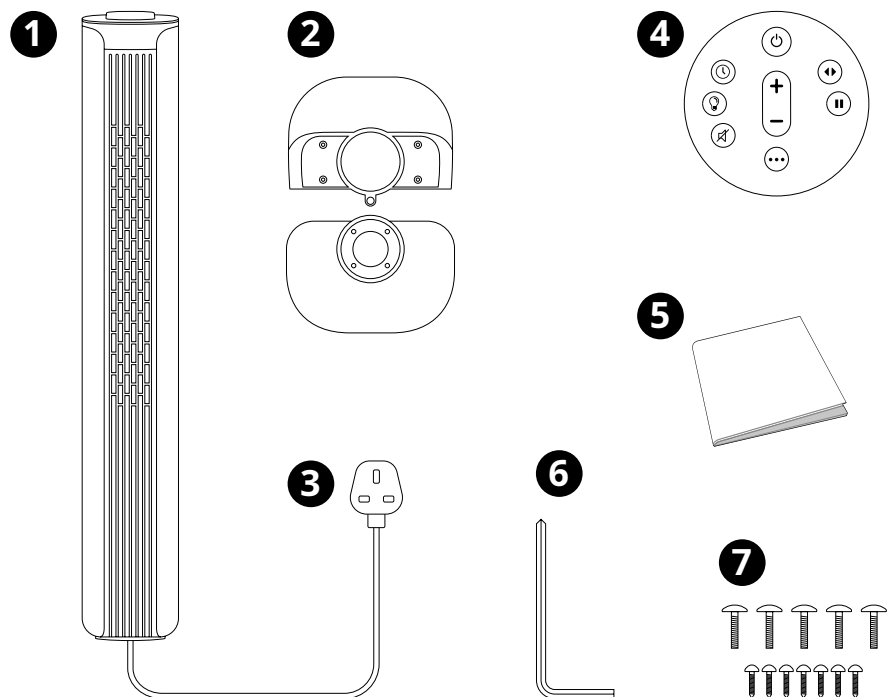

1. Sefto®Slimme torenventilator - 91 cm

2. Basis (2 delen)

3. Stroomkabel

4. Afstandsbediening


5. Gebruiksaanwijzing

6. Schroevendraaier

7. 5 grote schroeven 7

kleine schroeven

Productidentificatie

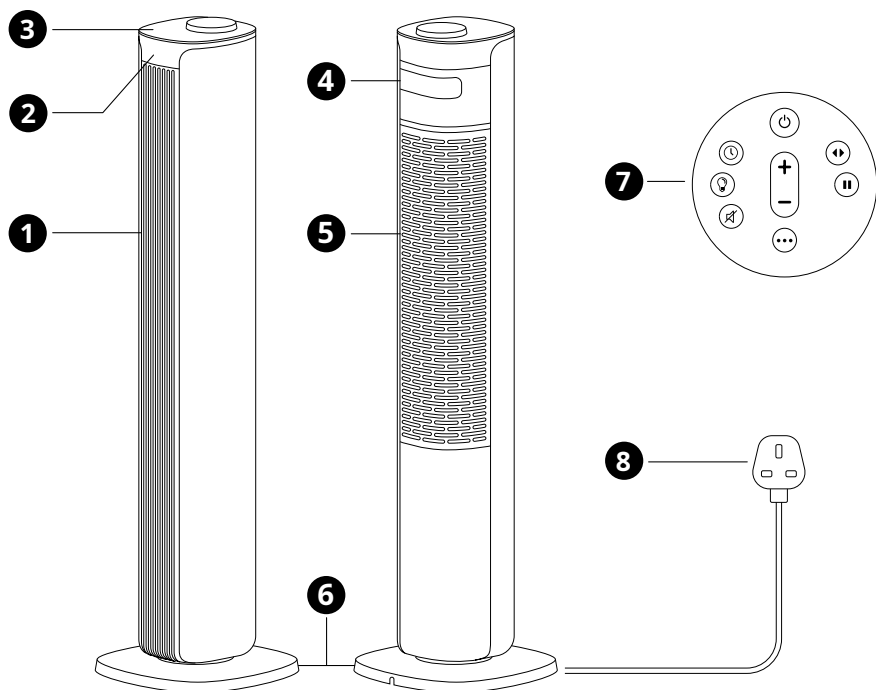

1. Voorg grille

2. Weergave

3. Interface

4. Handvat

5. Achtergrille


6. Basis

7. Afstandsbediening


8. Stroomkabel

Montage


Waarschuwing: Sluit de torenventilator niet aan op het stopcontact voordat u hem in elkaar hebt gezet.

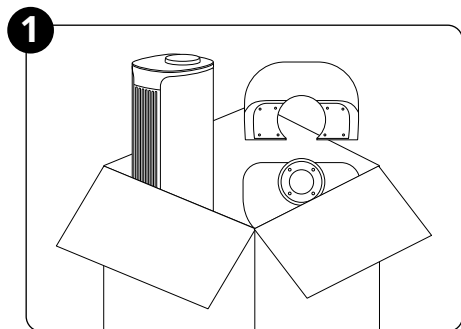


Haal de torenventilator en de voet ervan uit de doos.

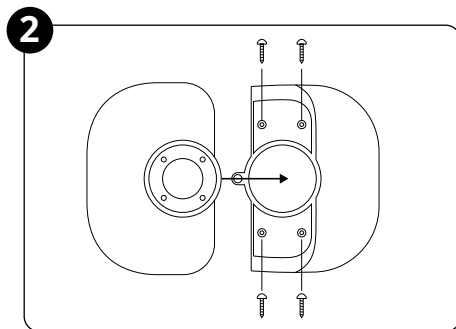

Bevestig de twee delen van de basis aan elkaar met behulp van de 8 kleine schroeven.

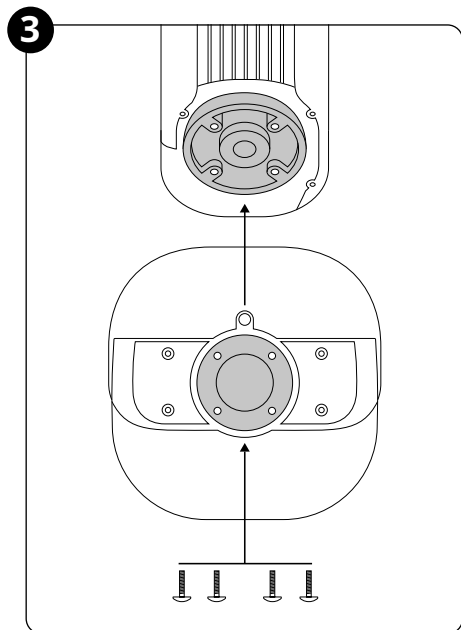

Zoek de plastic moer aan de onderkant van de torenventilator. Bevestig de voet van de torenventilator aan de plastic moer met behulp van de 4 grote schroeven.

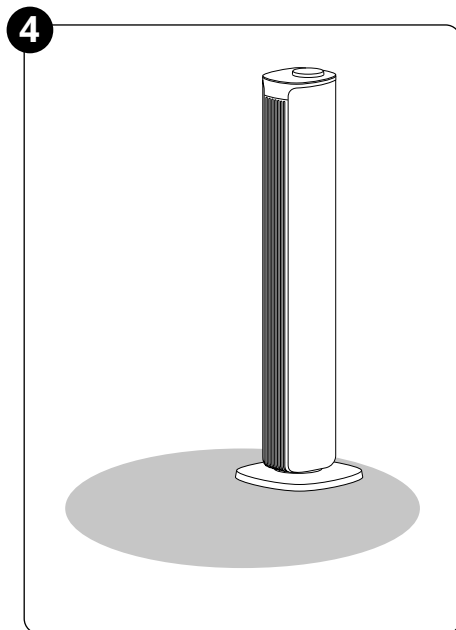


Plaats de torenventilator op een vlakke, stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 38 centimeter vrije ruimte aan de voorkant van de ventilator. Steek de stekker in het stopcontact en geniet!

Operatie

Wanneer de torenventilator op het stopcontact wordt aangesloten, geeft deze één pieptoon en schakelt over naar de stand-bymodus.

Interface en weergave

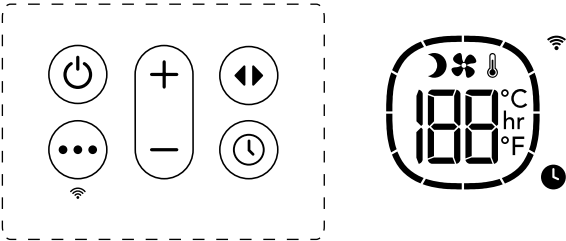

Standby AAN/UIT:Druk één keer op de standby-knop om de ventilator in te schakelen en druk nogmaals op de standby-knop om de ventilator uit te schakelen. Om de ventilator uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Nadat een instelling is aangepast, zal de interface terugkeren naar de weergave van de kamertemperatuur en de ingestelde modus (tenzij de nachtmodus is ingeschakeld, in welk geval de interface wordt uitgeschakeld).



Modus:Druk op de modusknop om door de 3 standen te schakelen: Normaal, Nacht en ECO.

Normaal

De torenventilator zal normaal blijven werken op de geselecteerde ventilatorsnelheid tussen 1 en 12.

Nacht

De interface wordt uitgeschakeld en de knoppen geven geen pieptoon meer bij het indrukken. De ventilatorsnelheid wordt elke half uur met 1 stap verlaagd totdat deze ventilatorsnelheid 1 bereikt. Bij het wijzigen van een instelling (bijvoorbeeld de ventilatorsnelheid) gaat het display kort aan totdat de instelling is bereikt en vervolgens weer uit.

ECO

De ventilatorsnelheid past zich automatisch aan de kamertemperatuur aan.

Kamer temperatuur	<19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C 28°C 29°C >30°C											
Ventilatorsnelheid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Verhoog de ventilatorsnelheid:Druk op de knop '+ ventilatorsnelheid' om de ventilatorsnelheid te verhogen tussen 1 en 12. Wanneer snelheid 12 is bereikt, kunt u door nogmaals op deze knop te drukken de snelheid weer terugzetten naar 1.



Verlaag de ventilatorsnelheid:Druk op de knop '- ventilatorsnelheid' om de ventilatorsnelheid te verlagen tussen 1 en 12. Wanneer de snelheid 1 is bereikt, kunt u door nogmaals op deze knop te drukken de snelheid weer verhogen naar 12.



Precisie van de luchtstraal:Er zijn 4 hoeken voor horizontale oscillatie. Druk op de knop voor horizontale oscillatie om te schakelen tussen smalle (1), gemiddelde (2), brede (3) en 180° (4) oscillatie. Zodra een hoek is geselecteerd, keert het display terug naar de weergave van de kamertemperatuur. Om de horizontale oscillatie uit te schakelen, drukt u op de knop voor horizontale oscillatie totdat er 0 op het display verschijnt.

Oscillatietype	Weergave	Mate van horizontale oscillatie
Smal	1	45°
Medium	2	90°
Breed	3	135°
180°	4	180°




Timer:Gebruik de timerknop om een aan- of uittimer in te stellen. Om de aan- of uittimer te verwijderen, drukt u op de timerknop totdat '00 uur' verschijnt.

Timer aan Wanneer de torenventilator in de stand-bymodus staat, kunt u met de timerknop instellen na 1 tot 12 uur of langer. Zodra het gewenste aantal uren op het display is bereikt, geeft de torenventilator twee pieptonen. Op het scherm wordt het aantal uren weergegeven waarop de torenventilator moet inschakelen, bijvoorbeeld '03 uur'.

Timer uit Wanneer de torenventilator aan staat, kunt u met de timerknop een tijdsduur instellen van 1 tot 12 uur waarna de ventilator automatisch uitschakelt. Zodra het gewenste aantal uren op het display is bereikt, geeft de torenventilator twee pieptonen (tenzij deze in de nachtmodus staat). Op het scherm verschijnt een timersymbool onder de kamertemperatuur. In de nachtmodus wordt het scherm uitgeschakeld.

Afstandsbediening

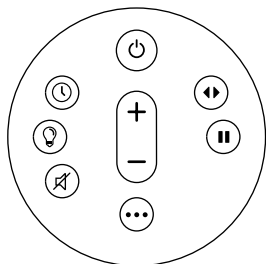

- Verwijder het plastic lipje voordat u de afstandsbediening gebruikt.
- De afstandsbediening is magnetisch en kan aan de bovenkant van de torenventilator worden bevestigd - zorg ervoor dat de knoppen naar binnen wijzen.
- De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 4 meter.

De volgende functies zijn alleen beschikbaar via de afstandsbediening of de Meaco-app.



Licht: Druk op de lichtknop om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals om het weer in te schakelen.



Stom: Druk op de mute-knop om de knoppen op de ventilator uit te schakelen. De ventilator geeft een pieptoon wanneer de mute-knop wordt ingedrukt en stopt vervolgens met piepen wanneer andere knoppen worden ingedrukt. Druk nogmaals op de mute-knop om het geluid weer in te schakelen.

Houd de mute-knop langer dan 5 seconden ingedrukt om de temperatuur op het display te wijzigen tussen °C en °F.




Pauze: Druk op de knop om de oscillatie op elk gewenst moment te pauzeren; zowel de verticale als de horizontale oscillatie wordt dan onderbroken.


De batterij van de afstandsbediening vervangen

Als de afstandsbediening binnen een straal van 4 meter van de ventilator niet werkt, vervang dan de batterij. Batterijtype: CR2025 of CR2032. Volg de onderstaande stappen om de batterij te vervangen:


Houd batterijen buiten het bereik van kinderen!

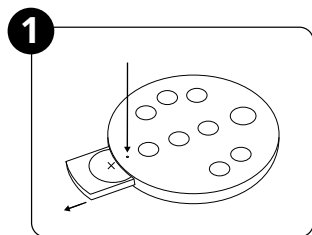

Druk met het uiteinde van een paperclip op de veiligheidsvergrendeling (onder de modusknop) om het batterijcompartiment te openen.

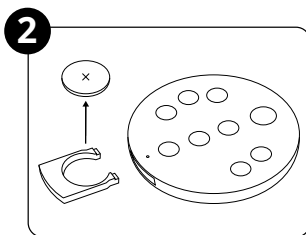

Vervang de batterij en let daarbij op de juiste polariteit.

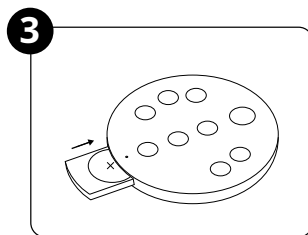

Plaats de batterij en het batterijcompartiment terug in de afstandsbediening.


Onderhoud

Het schoonmaken van uw torenventilator


Om ervoor te zorgen dat uw torenventilator altijd optimaal presteert, is het belangrijk om deze regelmatig schoon te maken.

- Haal altijd de stekker van uw torenventilator uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat de torenventilator niet nat wordt.


Gebruik een zachte, droge doek om de binnen- en buitenkant van de torenventilator schoon te maken. Volg de onderstaande stappen om bij de ventilatorbladen te komen:

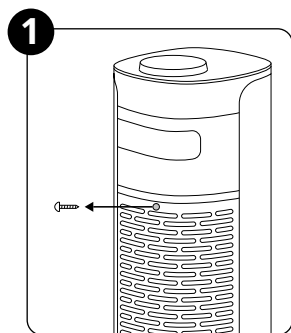


Met behulp van een schroevendraaier,
Draai de schroef aan de bovenkant
van het achterste rooster los en
verwijder het rooster.

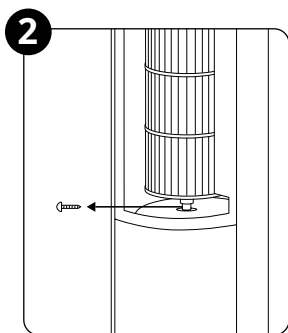


Zoek de schroef aan de
onderkant van het
ventilatorblad en draai deze los.

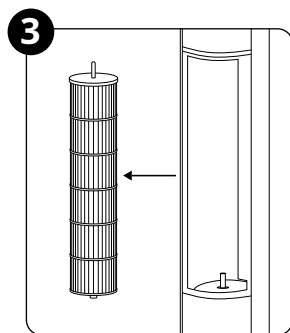


Verwijder het ventilatorblad aan de
binnenkant van de torenventilator.

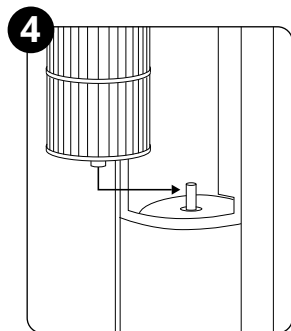

Na het schoonmaken plaatst u het
ventilatorblad in de torenventilator
door het gat aan de onderkant van het
ventilatorblad uit te lijnen met de
motoras.

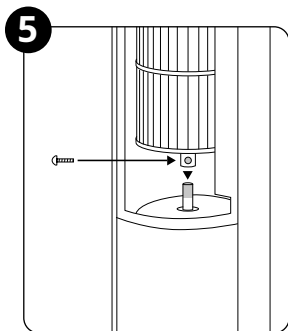

Zorg ervoor dat het schroefgat en
het vlakke oppervlak van de
motoras naar boven wijzen en zet
deze vast met de schroef.

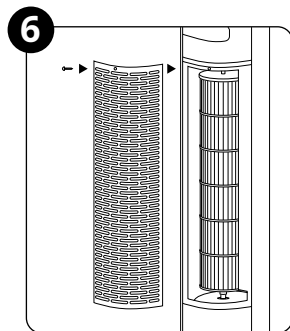

Plaats het achterste rooster
terug op de torenventilator en
zet het vast met de schroef.

Opslag

Bewaar de torenventilator op een schone, droge plaats in de originele doos.

Tip! De torenventilator kan ook in de winter worden gebruikt om warme lucht effectiever in een kamer te verspreiden, of in combinatie met een luchtontvochtiger om droge lucht te circuleren en je wasgoed sneller te drogen.

Probleemoplossing

Als u een probleem ondervindt met uw torenventilator, raadpleeg dan onderstaande tabel en probeer de suggesties. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met Meaco.

Fout	Actie
De ventilatorbladen bewegen niet.	Controleer of de stroom correct is aangesloten.
Verhoogd geluidsniveau	Maak de ventilatorbladen schoon. Zorg ervoor dat de vergrendelingsdop goed vastgedraaid is.
E1	Neem contact op met Meaco
E2	Neem contact op met Meaco

Meaco klantenservice

Heeft u een vraag over uw Meaco torenventilator? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder. Houd uw serienummer en de gegevens van waar en wanneer u de torenventilator heeft gekocht bij de hand.

Meaco contactgegevens

Website: meaco.com

E-mail: customerservice@meaco.com

Telefoon: 01483 234900

Adres: Meaco, Unit 11, The Pines, Broad Street, Guildford, Surrey, GU3 3BH, Verenigd Koninkrijk

Specificaties

Heeft u een vraag over uw Meaco torenventilator? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder. Houd uw serienummer en de gegevens van waar en wanneer u uw torenventilator heeft gekocht bij de hand. Informatie om het/de model(len) te identificeren waarop de informatie betrekking heeft: Meaco Sefte® Slimme torenventilator.

Beschrijving	Symbol	Waarde	Eenheid
Maximale ventilatordebiet	F	[34.41]	M ³ /min
Ventilatorvermogensingang	P	[34]	W
Servicewaarde	SV	[1.01]	(M ³ /min)/W
Stroomverbruik in stand-bymodus	PSB4	[<1]	W
Geluidsvermogen van de ventilator	LWA	[20]	dB(A)
Maximale lichtsnelheid	C	[9.0]	mevrouw
Geluidsniveau	LWA	[20]	dB(A)
Spanning	-	[220-240]	V
Stroomverbruik	-	[3.5-34]	W
Afmetingen (HWD)	-	[925x263x260]	mm
Nettogewicht	-	[4.1]	kg
Meetnorm voor servicewaarde	Veordnung (EU) Nr. 206/2012 + (EU) Nr. 2016/2282 EN IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010 + A11:2012 EN IEC 60704-2-7:2020		

Contactgegevens voor meer informatie

Website: <https://meaco.com/pages/contact-us>
 E-mail: customerservice@meaco.com Telefoon: 01483 234900
 Adres: Unit 11, The Pines Trading Estate, Broad Street, Guildford, GU3 3BH, Verenigd Koninkrijk

Garantievoorwaarden

Op uw torenventilator geldt een fabrieksgarantie van drie jaar vanaf de leveringsdatum. Binnen deze garantieperiode worden alle fabricagefouten kosteloos gerepareerd.

Het volgende is van toepassing:

1. Reparaties of vervangingen van uw torenventilator of onderdelen daarvan tijdens de garantieperiode leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode.
2. Als uw torenventilator is geopend, gemanipuleerd of als er door uzelf of iemand anders dan een Meaco-technicus niet-originele onderdelen zijn gemonteerd, vervalt uw garantie. Dit geldt niet voor het verwijderen van het rooster van de torenventilator om de ventilatorbladen schoon te maken.
3. Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals de Li-ion-batterij, de afstandsbediening en de netadapter, vallen niet onder de garantie.
4. De garantie is alleen geldig op vertoon van de originele, ongewijzigde en gedateerde aankoopbon. Indien u geen aankoopbewijs kunt overleggen, vervalt de garantie op uw torenventilator.
5. De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door handelingen die afwijken van de instructies in de handleiding of door nalatigheid.
6. De garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door vuil of door producten van derden.
7. Het gebruik van een schakelaar van een derde partij waarmee de torenventilator via het lichtnet aan of uit wordt geschakeld, maakt de garantie ongeldig.
8. De garantie dekt geen schade door onopzettelijke oorzaken.
9. Alle vorderingen tot schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet in behandeling genomen.

Voor de volledige lijst met garantievoorwaarden kunt u terecht op: www.meaco.com/warranty-terms.

